

Amatek





Ama
vms

AmaVMS

Инструкция



Установка клиента

Дважды кликните по пакету установки мышью и далее следуйте инструкциям установки. Рекомендуется отключить антивирусное ПО перед установкой, чтобы предотвратить запрет работы с определёнными библиотечными файлами клиентского ПО, что приведёт к неисправности приложения. После завершения установки запустите программное обеспечение.

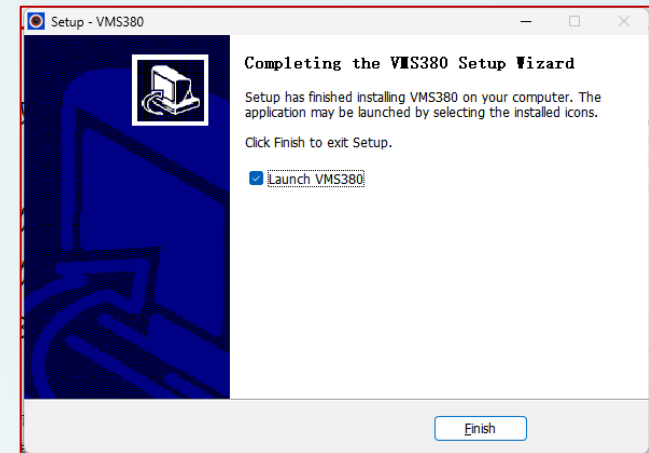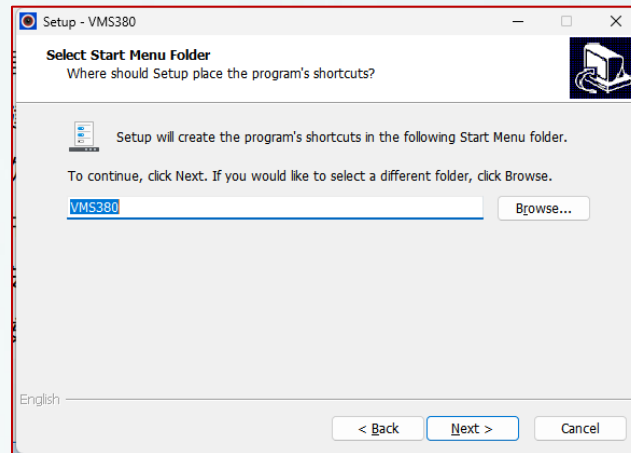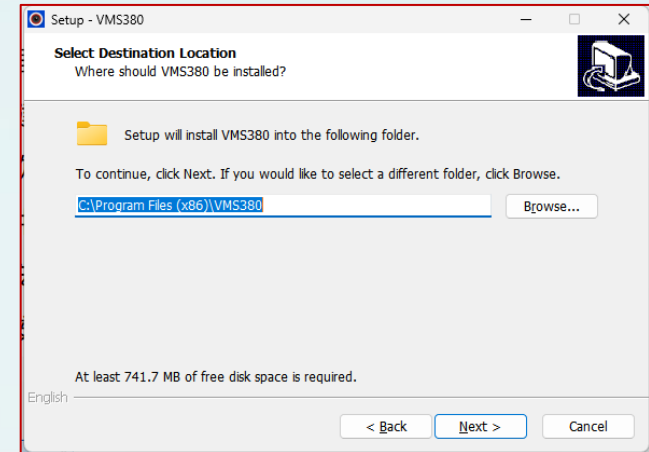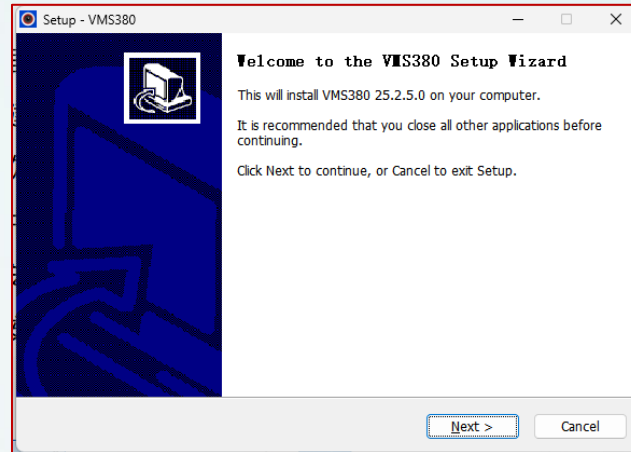


Установка клиента

Если вы устанавливаете приложение не в первый раз, вам будет предложено удалить локальные данные пользователей. После выбора «Да» информация о пользователях, данные устройств и т.д. будут очищены.

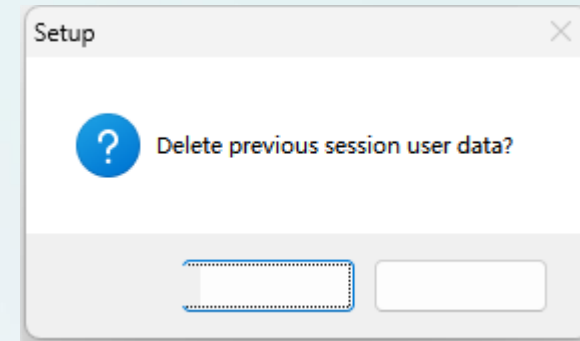

Регистрация пользователя

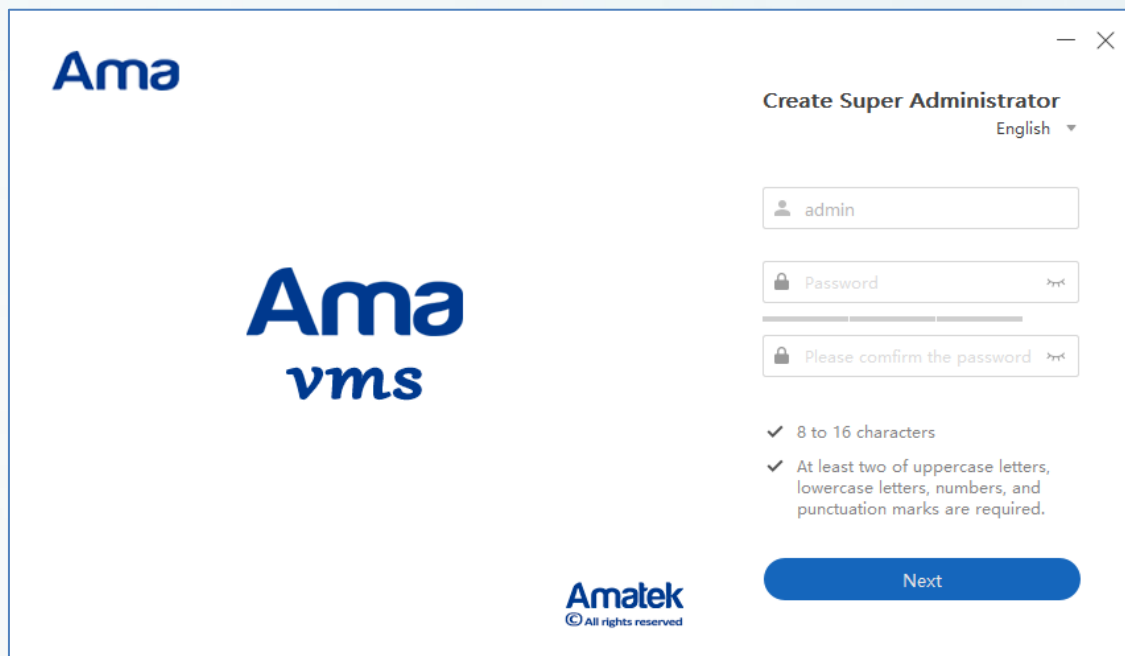


Ama

Create Super Administrator
English ▾

- ✓ 8 to 16 characters
- ✓ At least two of uppercase letters, lowercase letters, numbers, and punctuation marks are required.

Amatek
© All rights reserved

Next

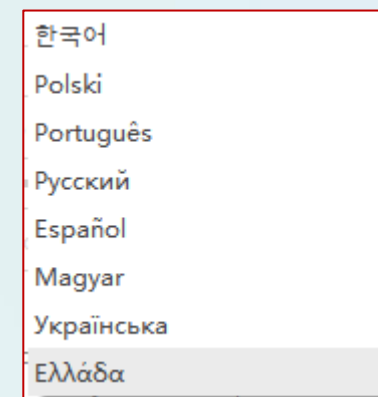

Настройте аккаунт суперадминистратора admin и установите пароль для входа. Вы можете выбрать необходимый язык интерфейса (поддерживается 18 языков). Если вы забыли пароль, вы можете удалить программу, переустановить ее, удалить файл базы данных и заново зарегистрировать пользователя.

Примечание: пароль должен соответствовать следующим правилам: от 8 до 16 символов и содержать как минимум две заглавные, строчные буквы, цифры и знаки препинания.

Регистрация пользователя



© All rights reserved

< Password security

What is your favorite book?
Please enter the answer

Who is your favorite star?
Please enter the answer

What is your favorite sport?
Please enter the answer

Login

< Reset Password

1

2

3

Verify IdentificationSet New PasswordReset success

What is your favorite book?
Please enter the answer


Who is your favorite star?
Please enter the answer

What is your favorite sport?
Please enter the answer

OK

После ввода пароля зарегистрированного аккаунта вам будет предложено ввести ответы на вопросы безопасности для последующего использования при восстановлении забытого пароля.

Меню

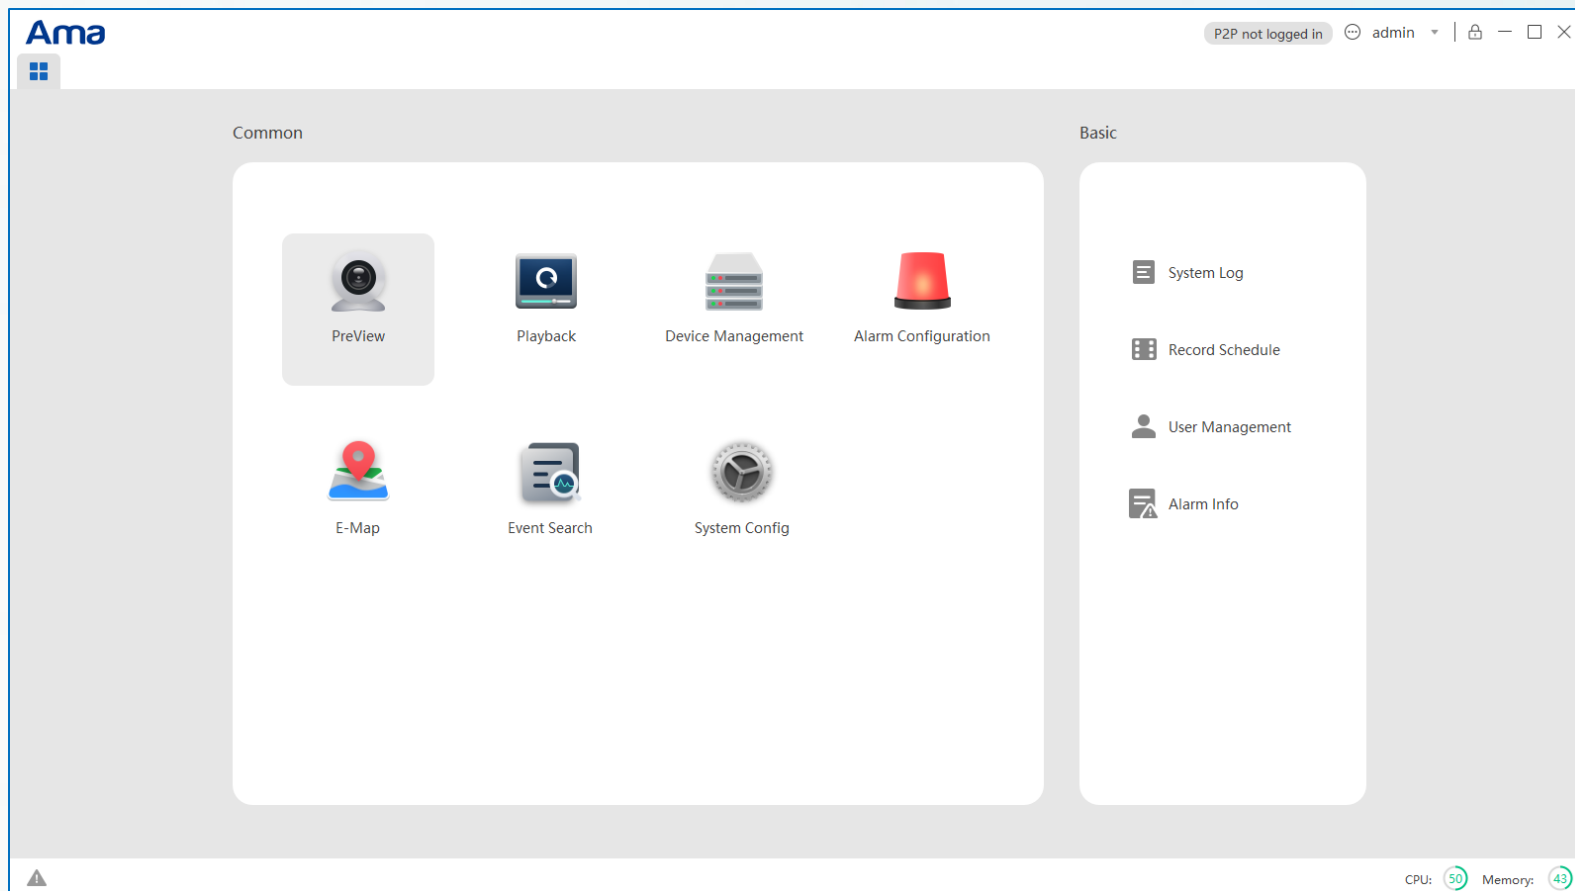

Стартовое окно содержит разделы:

- Просмотр
- Архив
- Управление устройствами
- Конфигурация тревоги
- Электронная карта
- Поиск событий
- Система

Управление устройствами

The screenshot shows the 'Device Management' interface. At the top, a red box highlights 'P2P not logged in' with an arrow pointing to the 'P2P Login' modal. Another red box highlights the 'Add' button in the 'Added Devices' section, with a red arrow pointing to the 'Add' button in the 'Online device' section. A third red box highlights the 'Default Account & Password' button in the 'Online device' section, with a red arrow pointing to the 'Set Default Account & Password' modal.

Added Devices (1/1)

Device Name	IP Address	Status	Device Model	Version Information	Operation
NVR_172.16.12.172	172.16.12.172	Online	NVR		

Online device (24)

IP Address	Device Model	Serial number	Added
172.16.12.172	NVR	6701010200293	Yes
172.16.12.249	NVR	6701432906099	No
172.16.12.175	NVR-1B8L	6701687448127	No
192.168.2.90	IPC	8801074537993	No
172.16.12.219	L8TW	8801263315229	No

P2P Login

JSZC_support@163.com

.....

☒ Remember Password ☐ Auto Login

Login

Set Default Account & Password

No.	User Name	Password
1	admin	12345
2	admin	123456
3	admin	000000
4	admin	888888
5	admin	admin

Default OK Cancel

В интерфейсе управления устройствами есть поиск LAN-устройств, также можно добавлять их напрямую (аккаунт и пароль по умолчанию можно настроить) или войти в P2P аккаунт Ama-Video, чтобы получить доступ к связанным устройствам или ввести вручную параметры. (Всего есть три способа ручного добавления: по IP/домену, P2P, диапазон IP):

Управление устройствами

Add

Add Method

☒ IP/Domain

☐ P2P Device

☐ IP Range

Device Name

IP/Domain

Port

80

User Name

Password

Protocol

cv380,IPC

Add to Group

Add

Cancel

Add

Add Method

☐ IP/Domain

☒ P2P Device

☐ IP Range

Device Name

Serial number

User Name

Password

Add to Group

Add

Cancel

Add

Add Method

☐ IP/Domain

☐ P2P Device

☒ IP Range

Start IP

End IP

Port

80

User Name

Password

Protocol



cv380,IPC

Add to Group

Add


Cancel

Управление устройствами

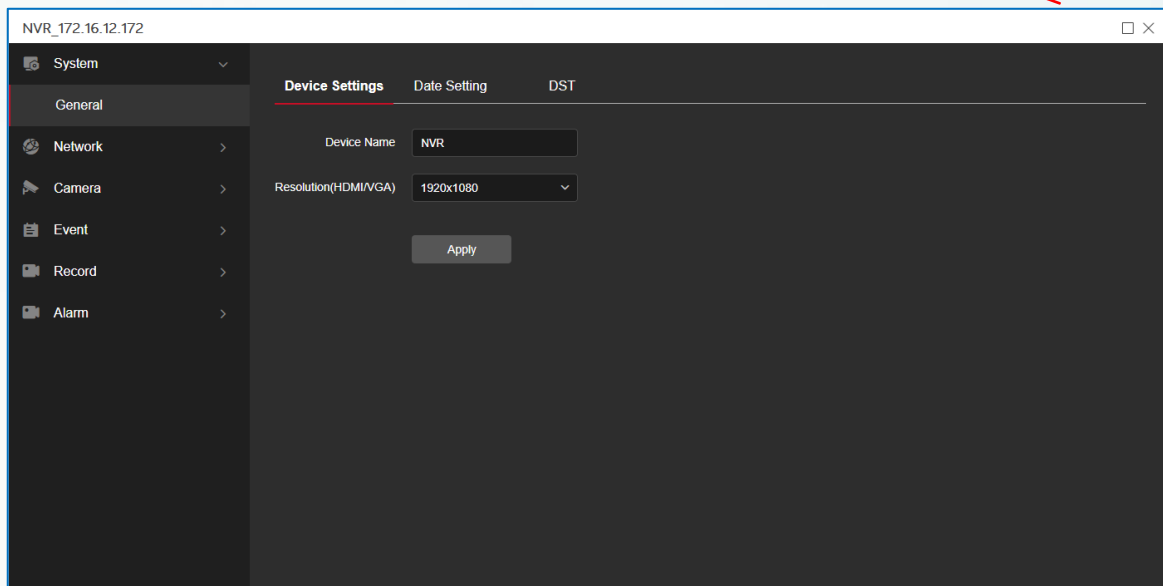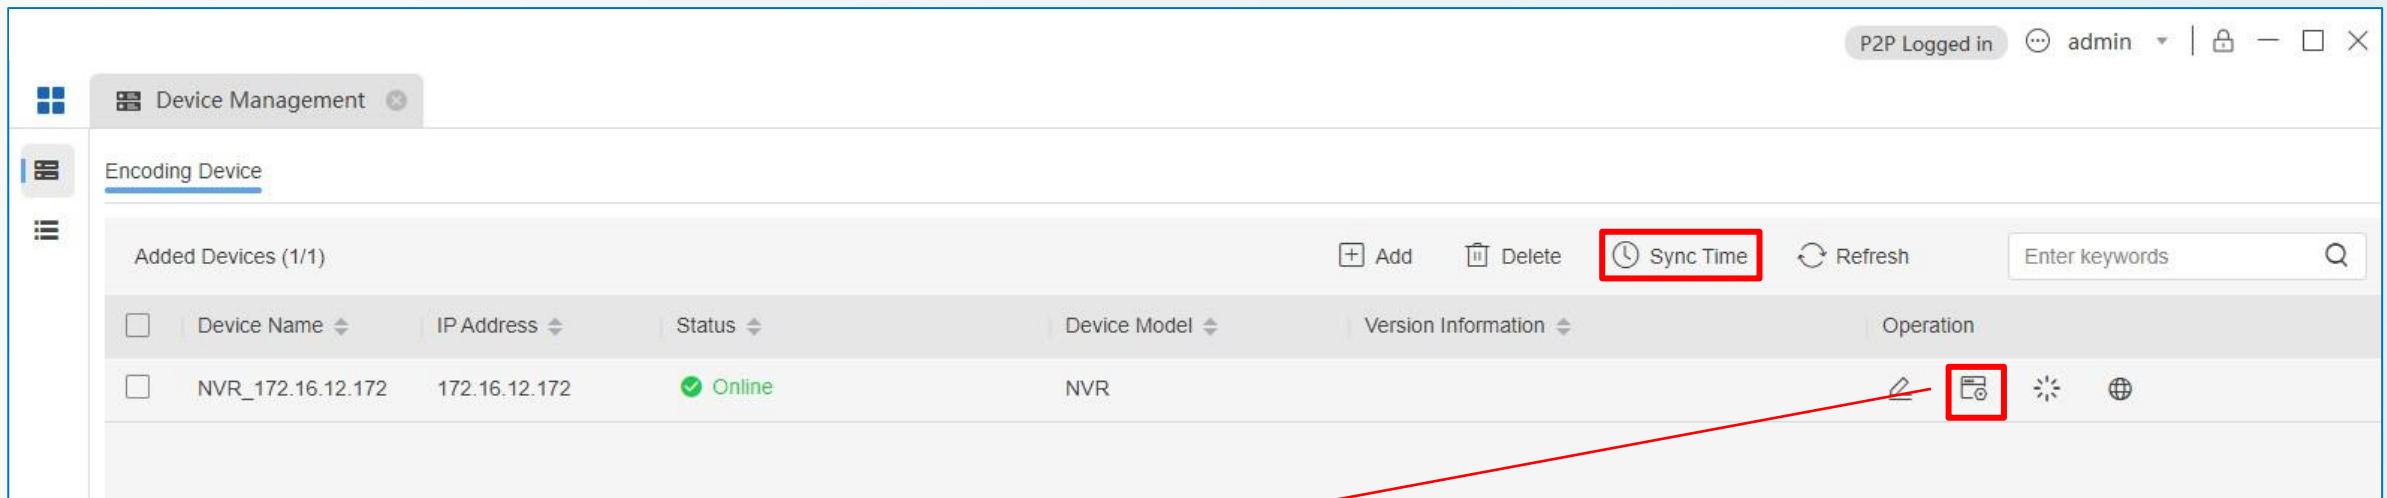


В интерфейсе управления устройствами для конкретного устройства можно выбрать синхронизацию времени (после выбора время устройства будет синхронизировано с временем компьютера). Вы также можете произвести удалённую настройку, войдя в веб-интерфейс устройства для изменения его конфигурации. Устройства, добавленные по P2P, также поддерживают вход в удалённый интерфейс конфигурации.

Управление устройствами

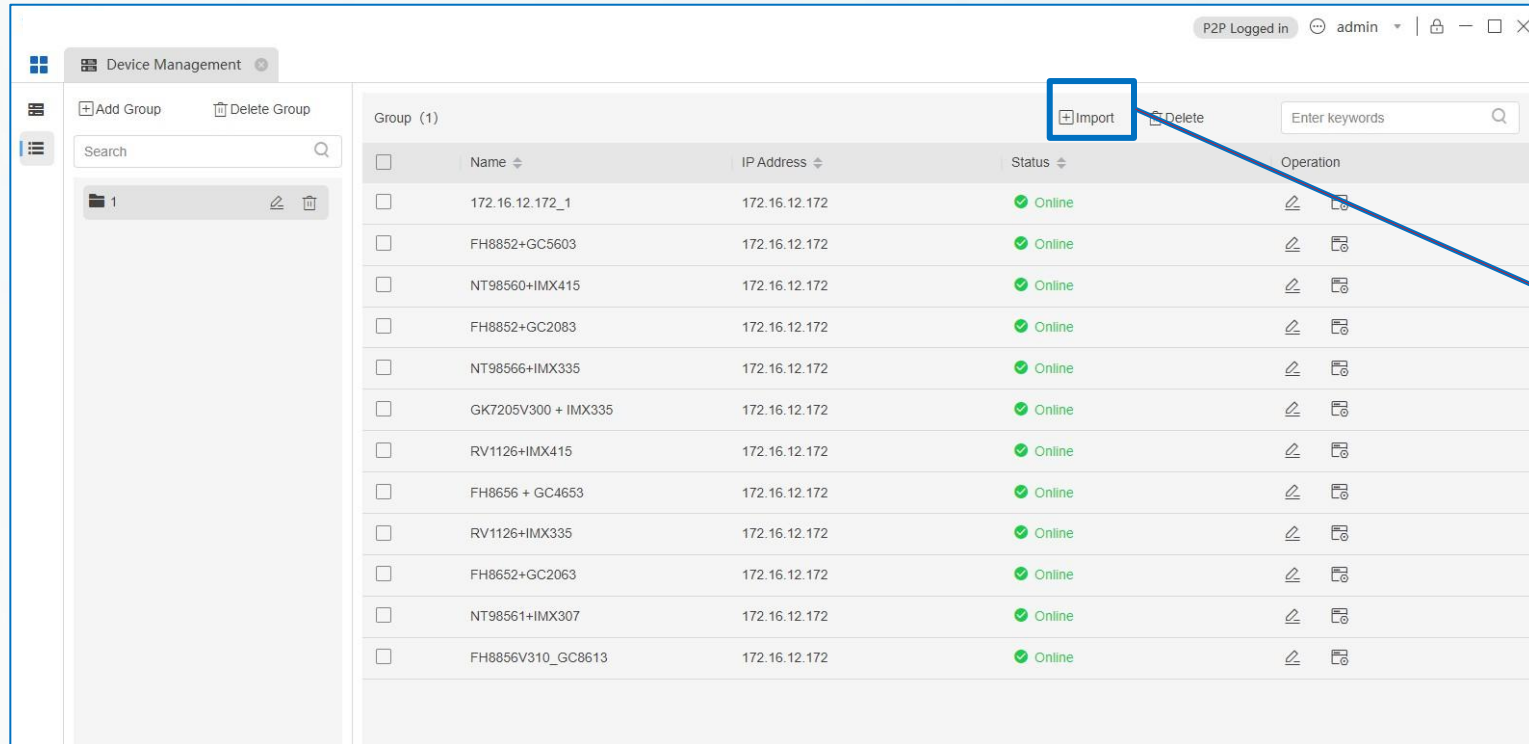

The screenshot shows the 'Device Management' interface. On the left, there's a sidebar with 'Add Group' and 'Delete Group' buttons. The main area displays a table of devices under the heading 'Group (1)'. The table has columns for Name, IP Address, Status, and Operation. All devices are marked as 'Online'. The 'Import' button is highlighted with a blue box, and a blue arrow points from it to the '1: Import Camera' dialog box on the right.




Name	IP Address	Status	Operation
172.16.12.172_1	172.16.12.172	Online	
FH8852+GC5603	172.16.12.172	Online	
NT98560+IMX415	172.16.12.172	Online	
FH8852+GC2083	172.16.12.172	Online	
NT98566+IMX335	172.16.12.172	Online	
GK7205V300 + IMX335	172.16.12.172	Online	
RV1126+IMX415	172.16.12.172	Online	
FH8656 + GC4653	172.16.12.172	Online	
RV1126+IMX335	172.16.12.172	Online	
FH8652+GC2063	172.16.12.172	Online	
NT98561+IMX307	172.16.12.172	Online	
FH8856V310_GC8613	172.16.12.172	Online	

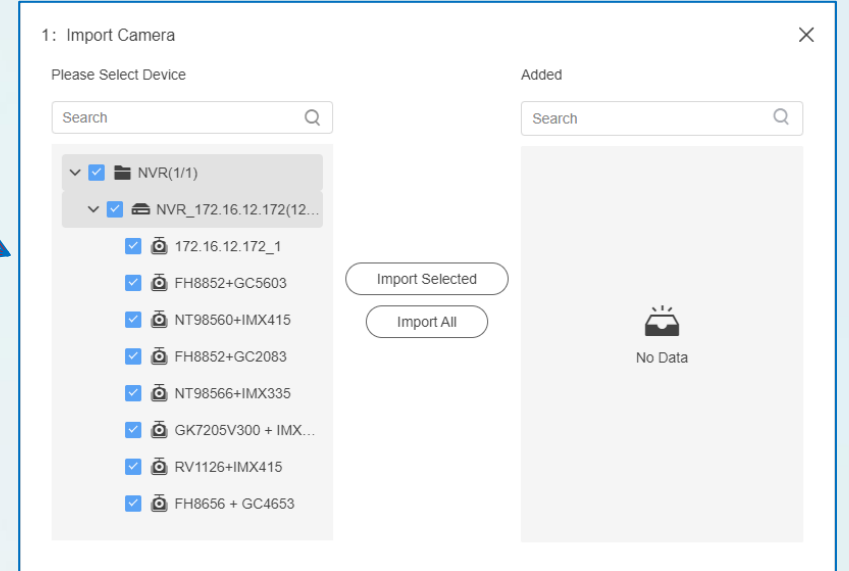

The '1: Import Camera' dialog box is shown. It has a search bar and a list of devices to be imported. The list includes 'NVR(1/1)' and 'NVR_172.16.12.172(12...'. Below these, there are several camera models with checkboxes, all of which are checked. The 'Import Selected' and 'Import All' buttons are visible. The 'Added' section on the right is empty, showing 'No Data'.




В интерфейсе управления устройствами можно создавать группы и затем добавлять в них необходимые устройства. Созданные группы можно классифицировать и просматривать в интерфейсе предварительного просмотра.

Функция просмотра

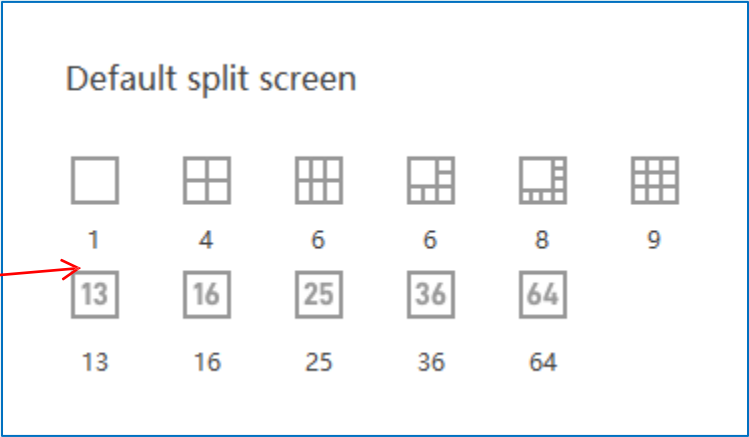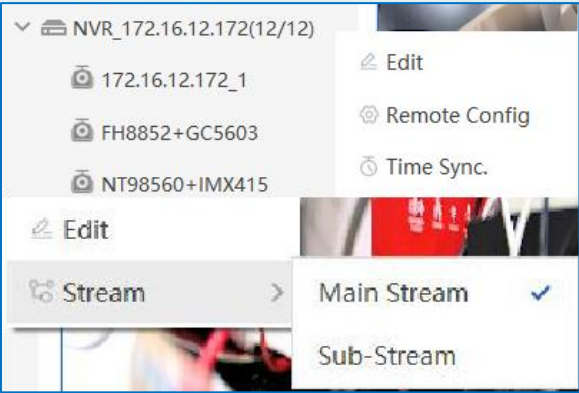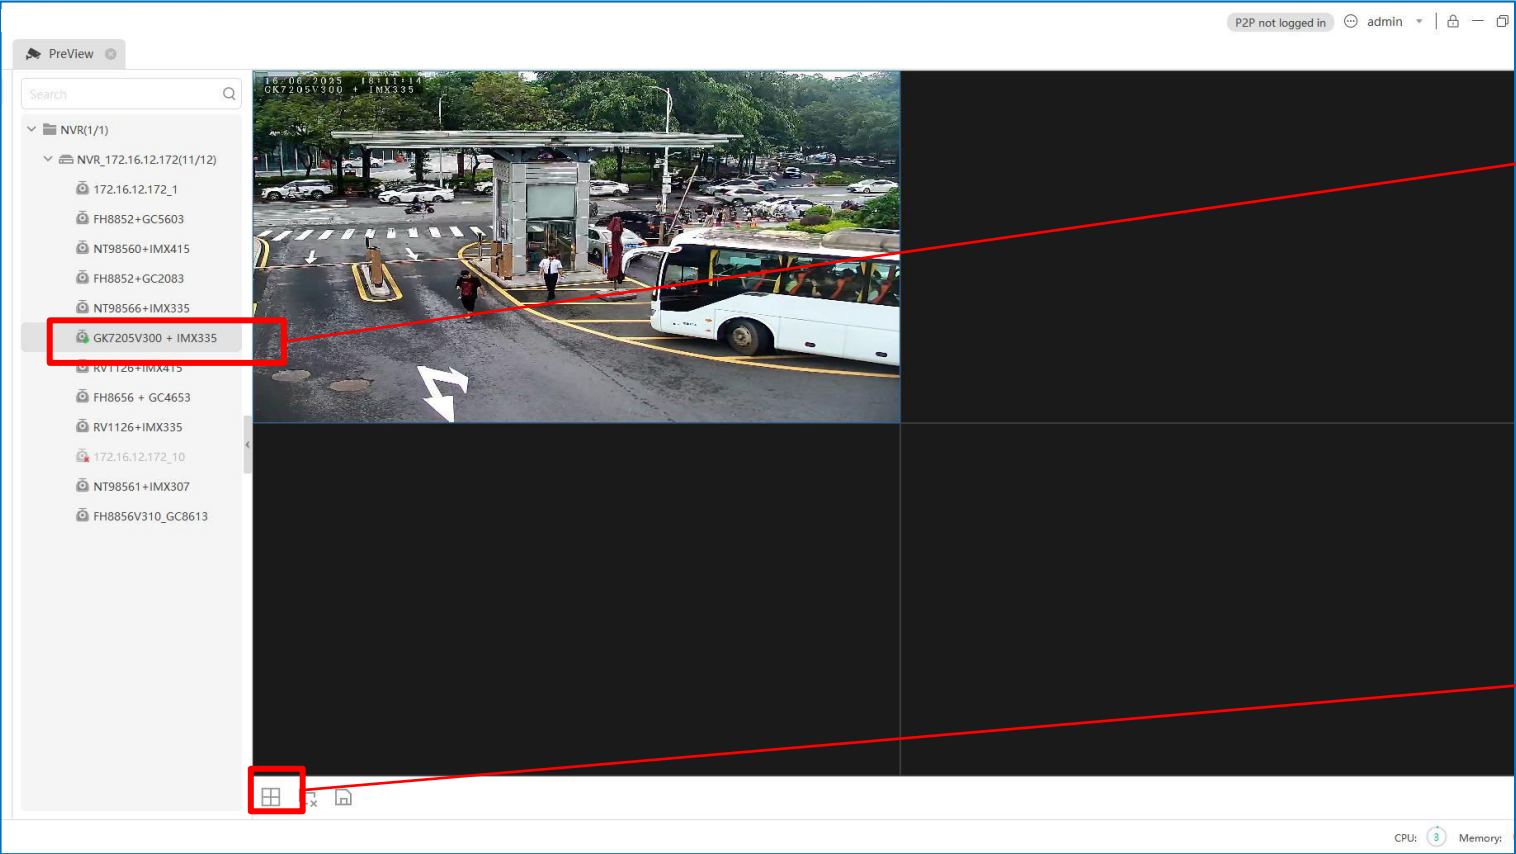


В интерфейсе предварительного просмотра вы можете просматривать добавленные устройства (классифицированные по типу: IPC, NVR, группа, P2P-устройство), изменять имя и поток на канале устройства, синхронизировать время устройства. Поддерживается модификация окон.

Функция просмотра

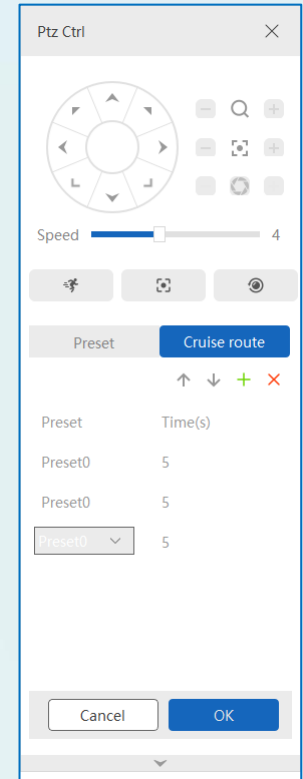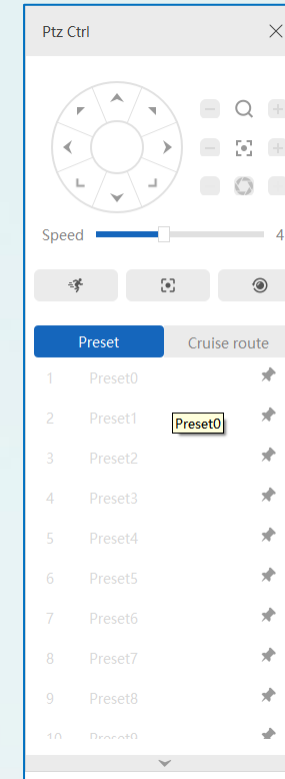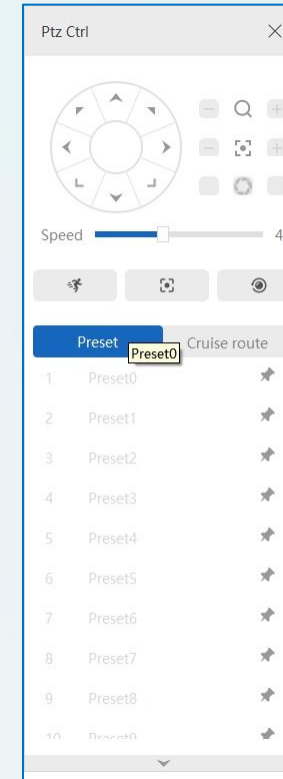


Окно предварительного просмотра поддерживает ручные скриншоты, ручную запись, включение звука (поддерживает только IPC, добавленные по IP), управление PTZ и электронное масштабирование. В нижнем левом углу отображается статус битового потока текущего устройства. Если нужно закрыть окно, нажмите кнопку закрытия в правом верхнем углу.

Функция просмотра

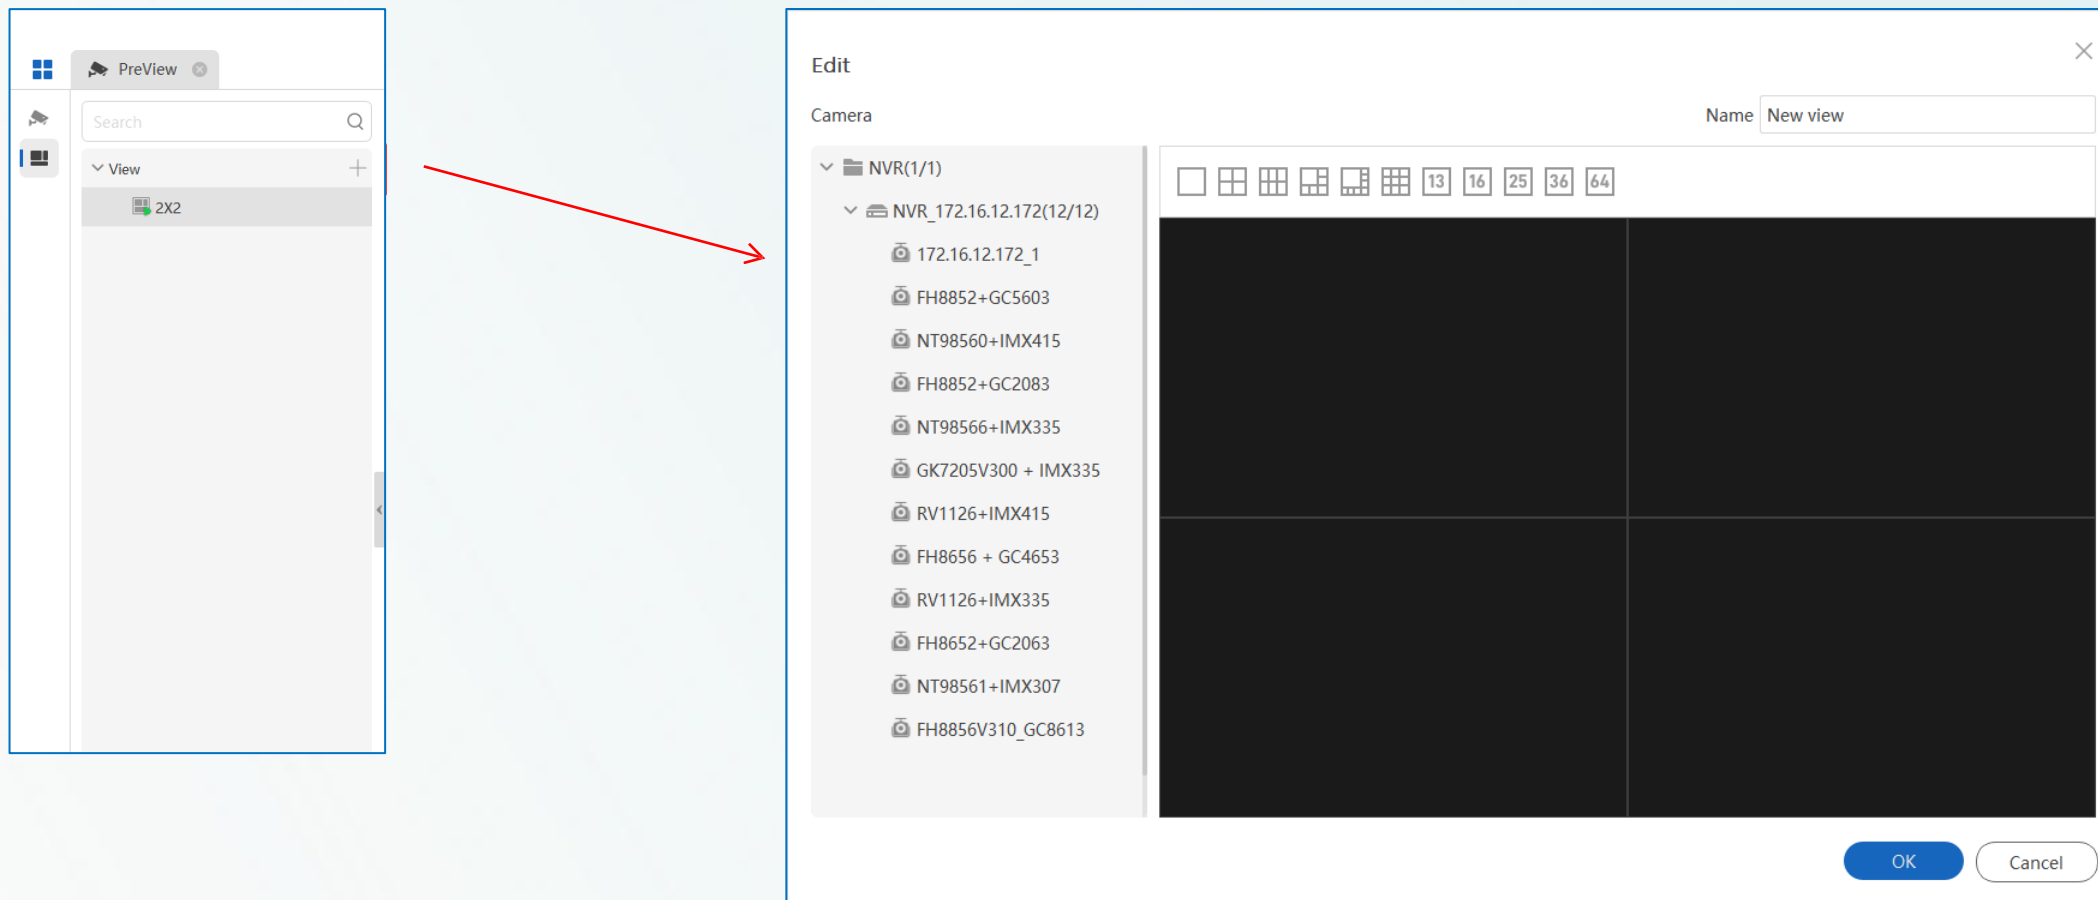

Настройки просмотра: создавайте группы просмотра и мультиоконную конфигурацию как вам необходимо. Одна группа поддерживает до 64 каналов.

Воспроизведение

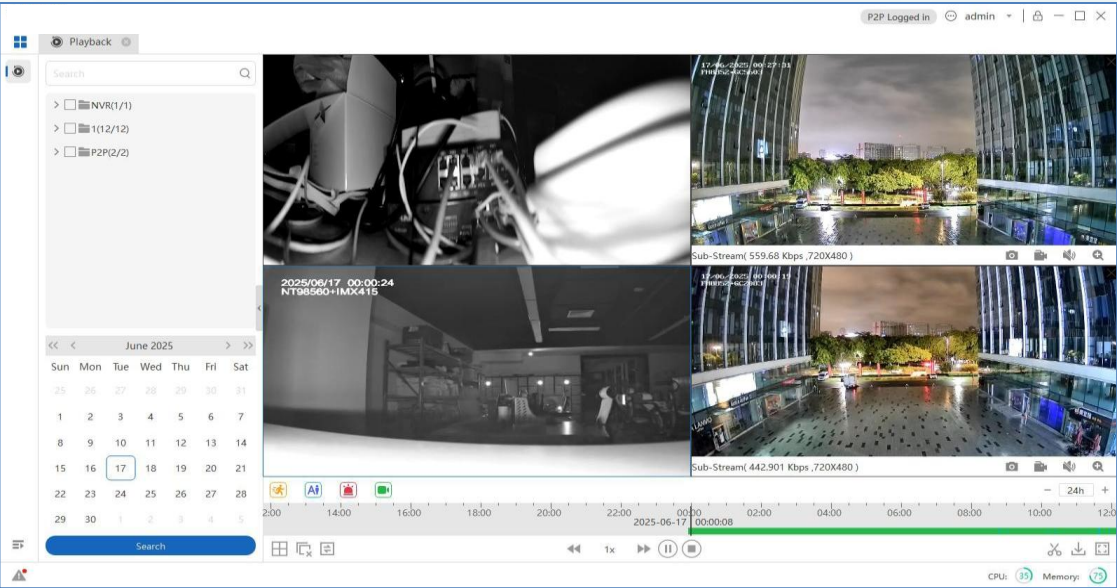

Воспроизводите записанные видео, хранящиеся на жёстком диске или SD-карте. Видео отображаются разными цветами на таймлайне в зависимости от типа. Зелёный — запланированная запись, красный — запись по тревоге, оранжевый — запись по обнаружению движения, синий — интеллектуальная запись событий.

Выбор типа записи

2:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

2025-06-18 00:00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

12:00

1x

Шкала времени

- 24h +

Во весь экран

Скачать видео

Монтаж

Скорость воспроизведения

Старт / Пауза

Синхронное управление

Закрыть все

Несколько окон


Воспроизведение

Выберите время для резервного копирования

А. Нажмите кнопку скачивания



Б. Выберите период времени для скачивания

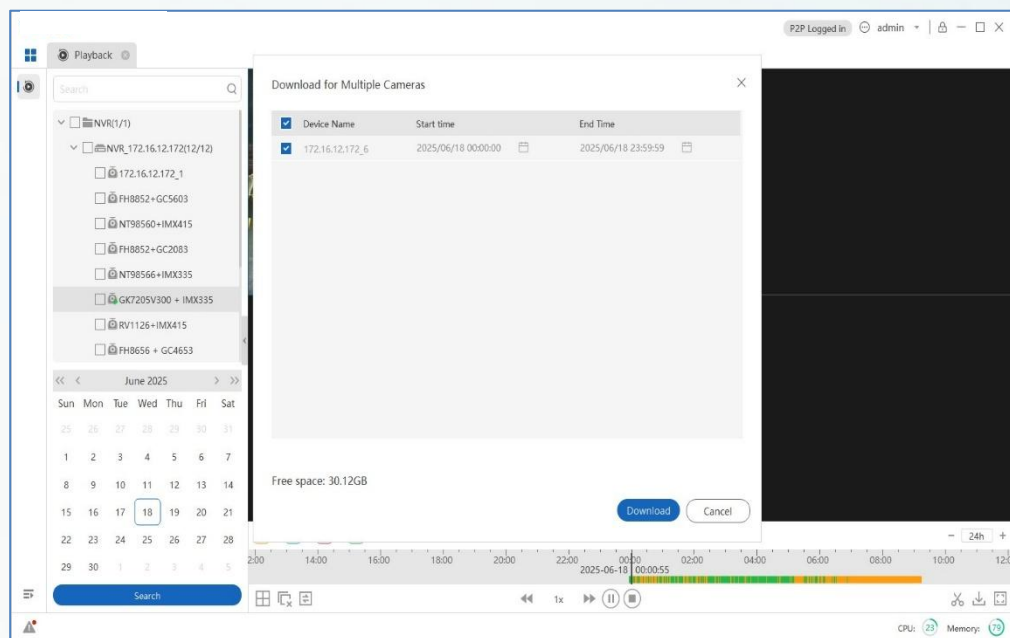


Резервное копирование клипа

А. Нажмите кнопку «Монтаж»




Б. Выберите период времени для скачивания

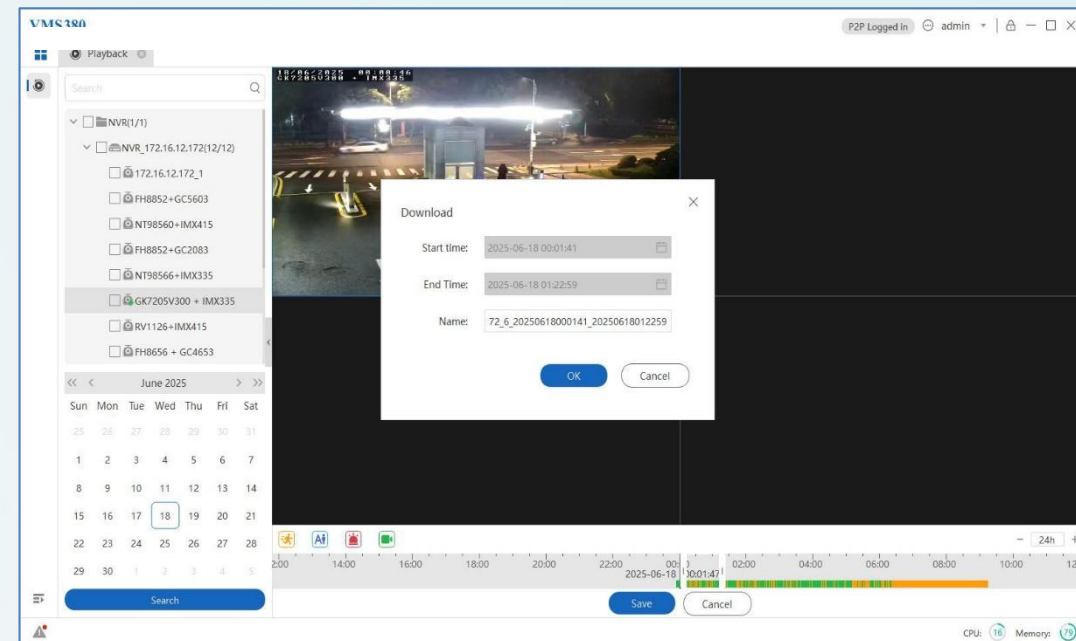


Прогресс копирования можно просмотреть, нажав на значок скачивания в верхнем правом углу.

Конфигурация тревоги

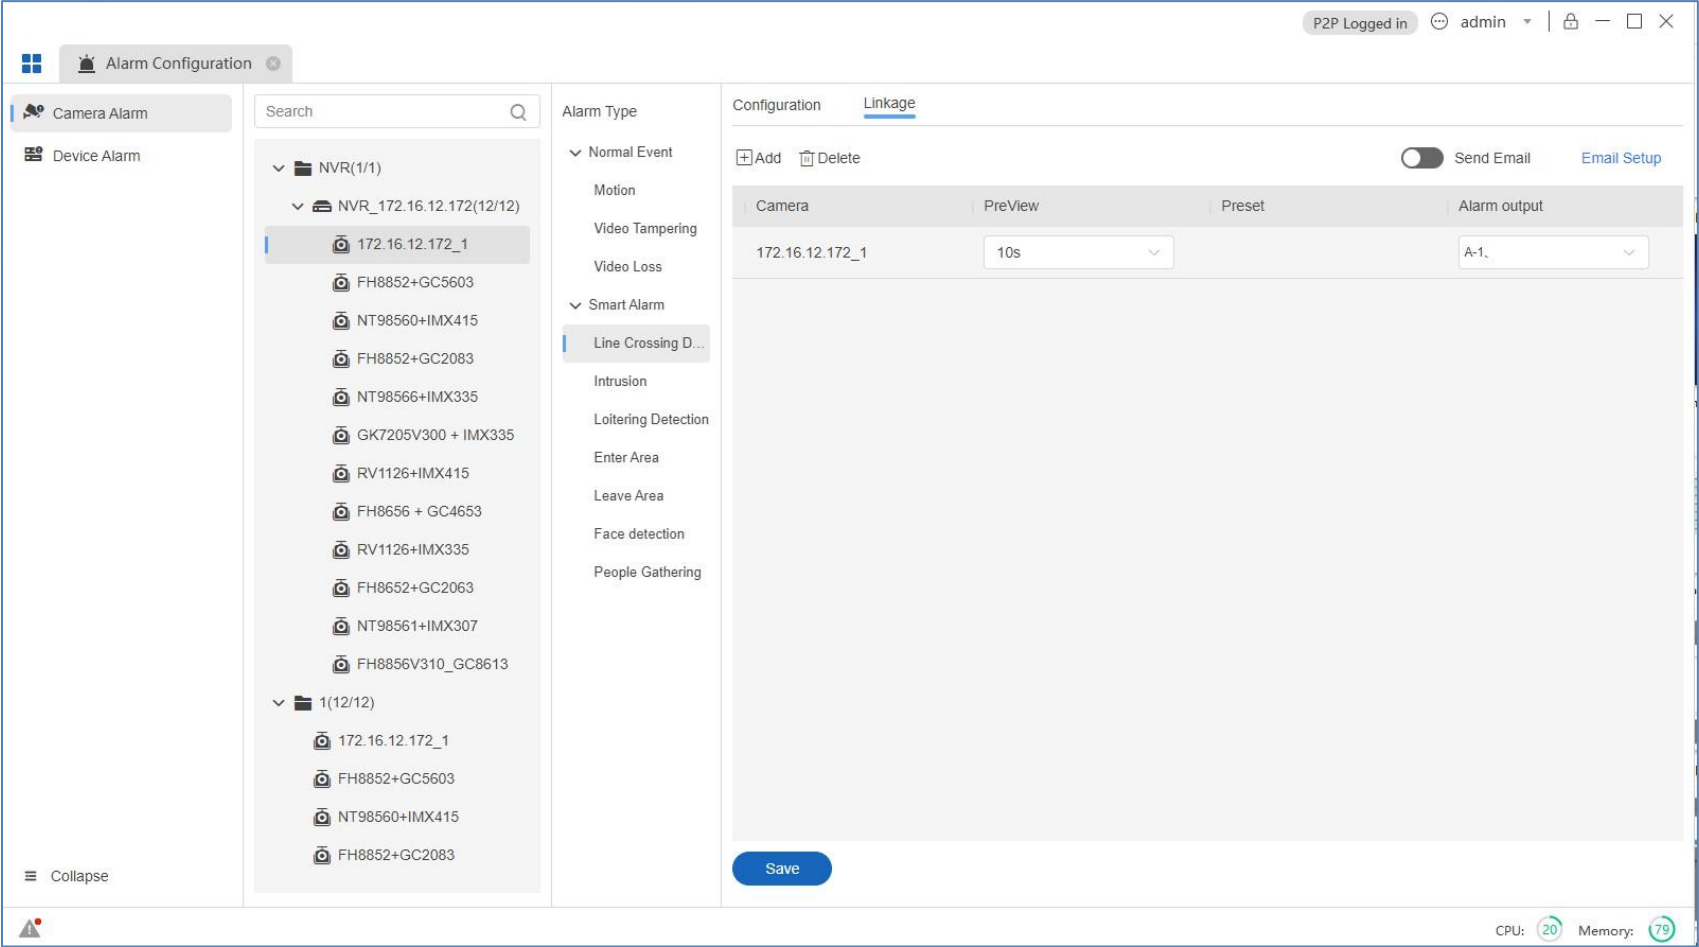



В интерфейсе настройки сигнализации можно настроить связь тревог в зависимости от различных типов событий.

E-MAP электронная карта

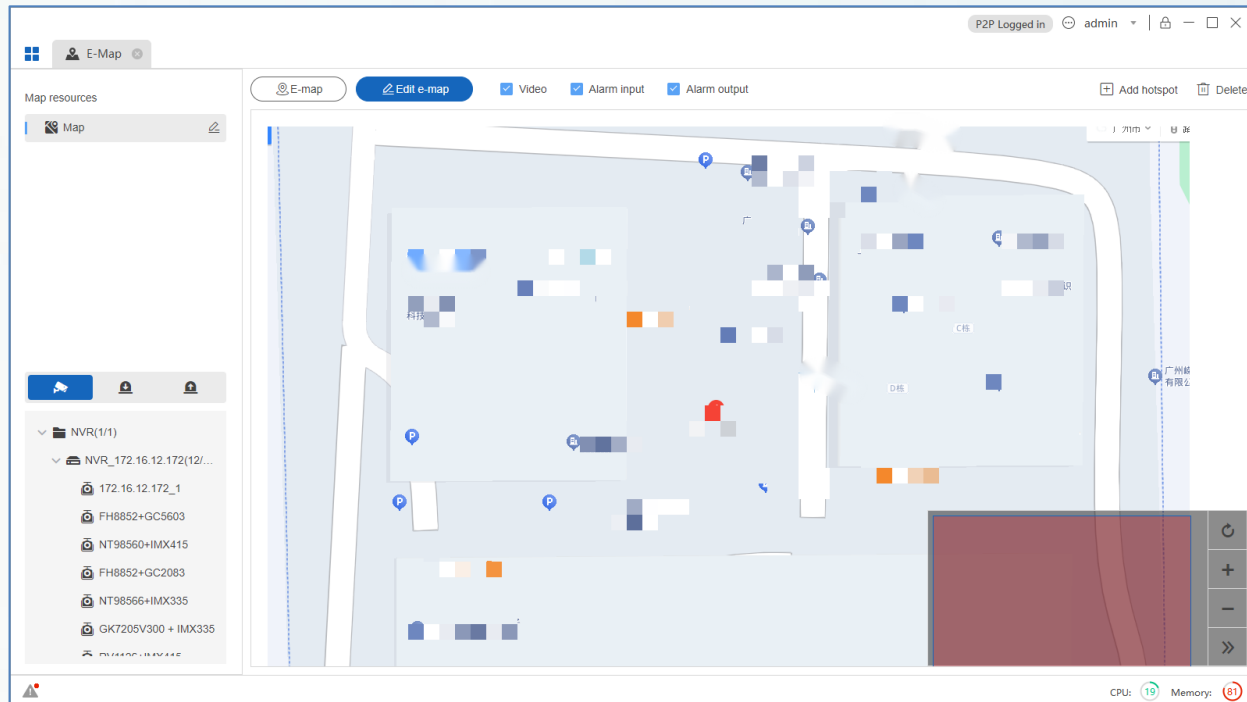

Настройки E-MAP.

После настройки карты на клиенте вы можете переместить добавленное устройство в точку на карте. Дважды кликните по значку устройства, чтобы сделать мгновенный предпросмотр. Вы можете точно отслеживать каждое место на карте.

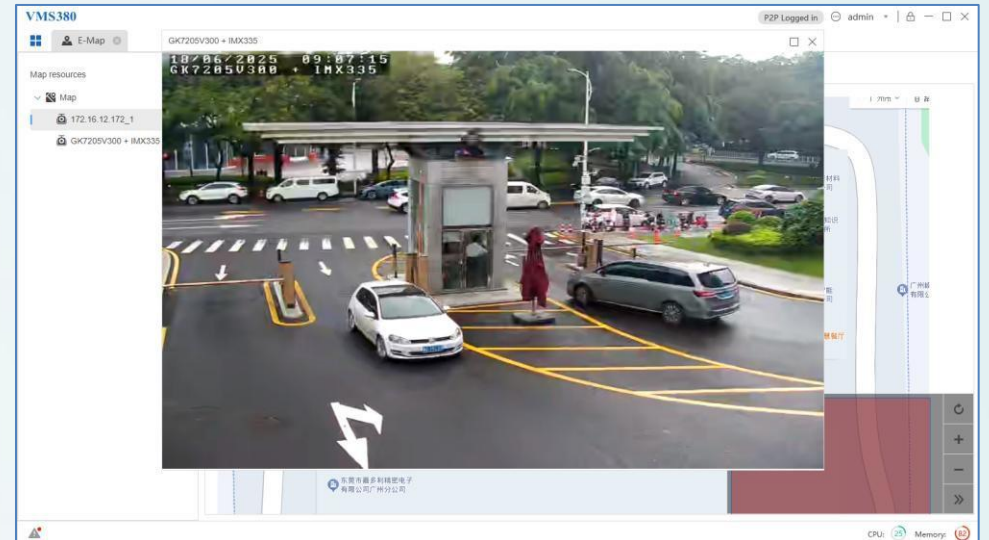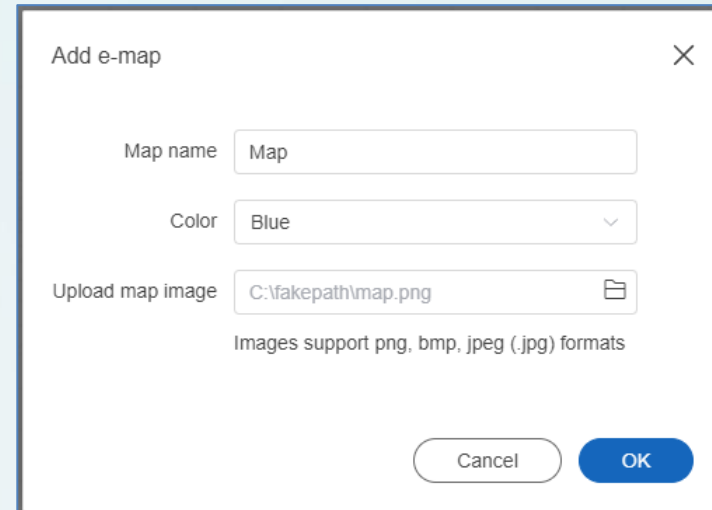

Поиск по событиям

Event Search

Picture

Video

Start Time

2025-06-18 00:00:00

End Time

2025-06-18 23:59:59

Event Type

All

Camera

NVR(1/1)

NVR_172.16.12.172(...)

1(12/12)

172.16.12.172_1

FH8852+GC5603

NT98560+IMX415

FH8852+GC2083

NT98566+IMX335

GK7205V300 + IMX...

DV1126+IMX415

Search

Download

	Time	Camera Name	Event Type	Operation
☐	2025-06-18 09:08:25	RV1126+IMX415	Motion	
☐	2025-06-18 09:08:12	RV1126+IMX415	Motion	
☐	2025-06-18 09:08:06	RV1126+IMX415	Motion	
☐	2025-06-18 09:08:05	172.16.12.172_1	Motion	
☐	2025-06-18 09:07:50	RV1126+IMX415	Motion	
☐	2025-06-18 09:07:41	RV1126+IMX415	Motion	
☐	2025-06-18 09:07:34	RV1126+IMX415	Motion	
☐	2025-06-18 09:07:23	RV1126+IMX415	Motion	
☐	2025-06-18 09:07:12	RV1126+IMX415	Motion	
☐	2025-06-18 09:07:09	RV1126+IMX335	Motion	
☐	2025-06-18 09:07:01	RV1126+IMX415	Motion	
☐	2025-06-18 09:06:50	RV1126+IMX415	Motion	
☐	2025-06-18 09:06:35	172.16.12.172_1	Motion	
☐	2025-06-18 09:06:25	172.16.12.172_1	Motion	
☐	2025-06-18 09:06:19	RV1126+IMX415	Motion	

Total 1024

<

1

2

3

4

5

6

...

21

>

Go to

1

CPU: 15 Memory: 80

RV1126+IMX415

2025-06-18 09:07:41

RV1126+IMX415



Please Select File Save Path

File Path C:\VMS380

Cancel OK

В интерфейсе поиска по событиям вы можете искать по разным типам событий и времени, а также просматривать или скачать снимки/видео, сделанные камерой.

Конфигурация системы

System Config

System

Capture

Record

Maintenance

Email

Alarm Sound

Disarming / Arming

Language Option

English

Auto-Startup

Save Log For

15day

Hardware

Save

Default

System Config

System

Capture

Record

Maintenance

Snapshot Image Format

jpg

Image Storage Location

C:\VMS380\Picture

Save

Default

System Config

System

Capture

Record

Maintenance

Email

Download Recordings

Recording File Format

MP4

Recording Storage Location

C:\VMS380\Record

Save

Default

System Config

System

Capture

Record

Maintenance

Email

Alarm Sound

Disarming / Arming

Automatic Time Sync

* SMTP Server

* Encryption Type

Unencrypted

SSL

STARTTLS

* Port

25

* Sender

* User Name

* Password

* Receiver1

Receiver2

Receiver3

Save

Default

Send Test Email

В интерфейсе настройки системы можно сделать системные настройки AmaVMS (переключение языка, запуск при включении, аппаратное декодирование и другие функции), управление захватом, управление видео, конфигурации импорта и экспорта, Email, звука сигнализации, развертывание оборудования, автоматическую синхронизацию времени и другие функции.

Конфигурация системы

System Config

System

Capture

Record

Maintenance

Email

Alarm Sound

Disarming / Arming

Automatic Time Sync

P2P Logged in admin

Alarm Sound

No.

Type

Audio File

Operation

1

Motion alarm

C:/Program Files (x86)/VMS380/Skin//

2

Video Tampering

C:/Program Files (x86)/VMS380/Skin//

3

Alarm input

C:/Program Files (x86)/VMS380/Skin//

4

Smart Alarm

C:/Program Files (x86)/VMS380/Skin//

5

Device Offline

C:/Program Files (x86)/VMS380/Skin//

6

Other Alarms

C:/Program Files (x86)/VMS380/Skin//

System Config

System

Capture

Record

Maintenance

Email

Alarm Sound

Disarming / Arming

Automatic Time Sync

Enable All Disable All Refresh

Enter keywords

Device

Armed Status

Enable

NVR_172.16.12.172_NT98560+IMX415

Armed

NVR_172.16.12.172_172.16.12.172_1

Armed

NVR_172.16.12.172_FH8852+GC5603

Armed

NVR_172.16.12.172_FH8652+GC2063

Armed

NVR_172.16.12.172_GK7205V300 + IMX335

Armed

NVR_172.16.12.172_NT98561+IMX307

Armed

NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415

Armed

NVR_172.16.12.172_FH8656 + GC4653

Armed

NVR_172.16.12.172_FH8856V310_GC5613

Armed

NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX335

Armed

NVR_172.16.12.172_NT98566+IMX335

Armed

NVR_172.16.12.172_FH8852+GC2083

Armed

Total 12

Save

System Config

System

Capture

Record

Maintenance

Email

Alarm Sound

Disarming / Arming

Automatic Time Sync

Automatic Time Sync

Interval 8Hour

Save Default

Системный журнал

System Log

Start Time

2025-06-17 00:00:00

End Time

2025-06-17 23:59:59

User Name

All

Log Type

☒ System Log

☒ Operation Log

Search

Log Backup

Enter keywords

Operation Time	User Name	Log Type	Info	Device Name	Group	Camera
2025-06-17 17:02:08	admin	Operation Log	End Preview	NVR_172.16.12.172	1	172.16.12.172_1
2025-06-17 16:59:27	admin	Operation Log	Start Preview	NVR_172.16.12.172	1	172.16.12.172_1
2025-06-17 16:57:29	admin	Operation Log	Import Camera to Group	NVR_172.16.12.172	1	NT98560+IMX415
2025-06-17 16:57:29	admin	Operation Log	Import Camera to Group	NVR_172.16.12.172	1	FH8856V310_GC8613
2025-06-17 16:57:29	admin	Operation Log	Import Camera to Group	NVR_172.16.12.172	1	FH8652+GC2063
2025-06-17 16:57:29	admin	Operation Log	Import Camera to Group	NVR_172.16.12.172	1	RV1126+IMX415
2025-06-17 16:57:29	admin	Operation Log	Import Camera to Group	NVR_172.16.12.172	1	NT98566+IMX335
2025-06-17 16:57:29	admin	Operation Log	Import Camera to Group	NVR_172.16.12.172	1	GK7205V300 + IMX335
2025-06-17 16:57:29	admin	Operation Log	Import Camera to Group	NVR_172.16.12.172	1	RV1126+IMX335
2025-06-17 16:57:29	admin	Operation Log	Import Camera to Group	NVR_172.16.12.172	1	FH8852+GC2083
2025-06-17 16:57:29	admin	Operation Log	Import Camera to Group	NVR_172.16.12.172	1	FH8852+GC5603
2025-06-17 16:57:29	admin	Operation Log	Import Camera to Group	NVR_172.16.12.172	1	NT98561+IMX307
2025-06-17 16:57:29	admin	Operation Log	Import Camera to Group	NVR_172.16.12.172	1	172.16.12.172_1
2025-06-17 16:57:29	admin	Operation Log	Import Camera to Group	NVR_172.16.12.172	1	FH8656 + GC4653
2025-06-17 16:56:59	admin	Operation Log	Add Group		1	

Total 72

15/page

<

1

2

3

4

5

>

Go to

1


CPU: 23

Memory: 75

В интерфейсе системного журнала вы можете получить список операций AmaVMS и просматривать их по категориям и по типу аккаунта.



21

Расписание записи

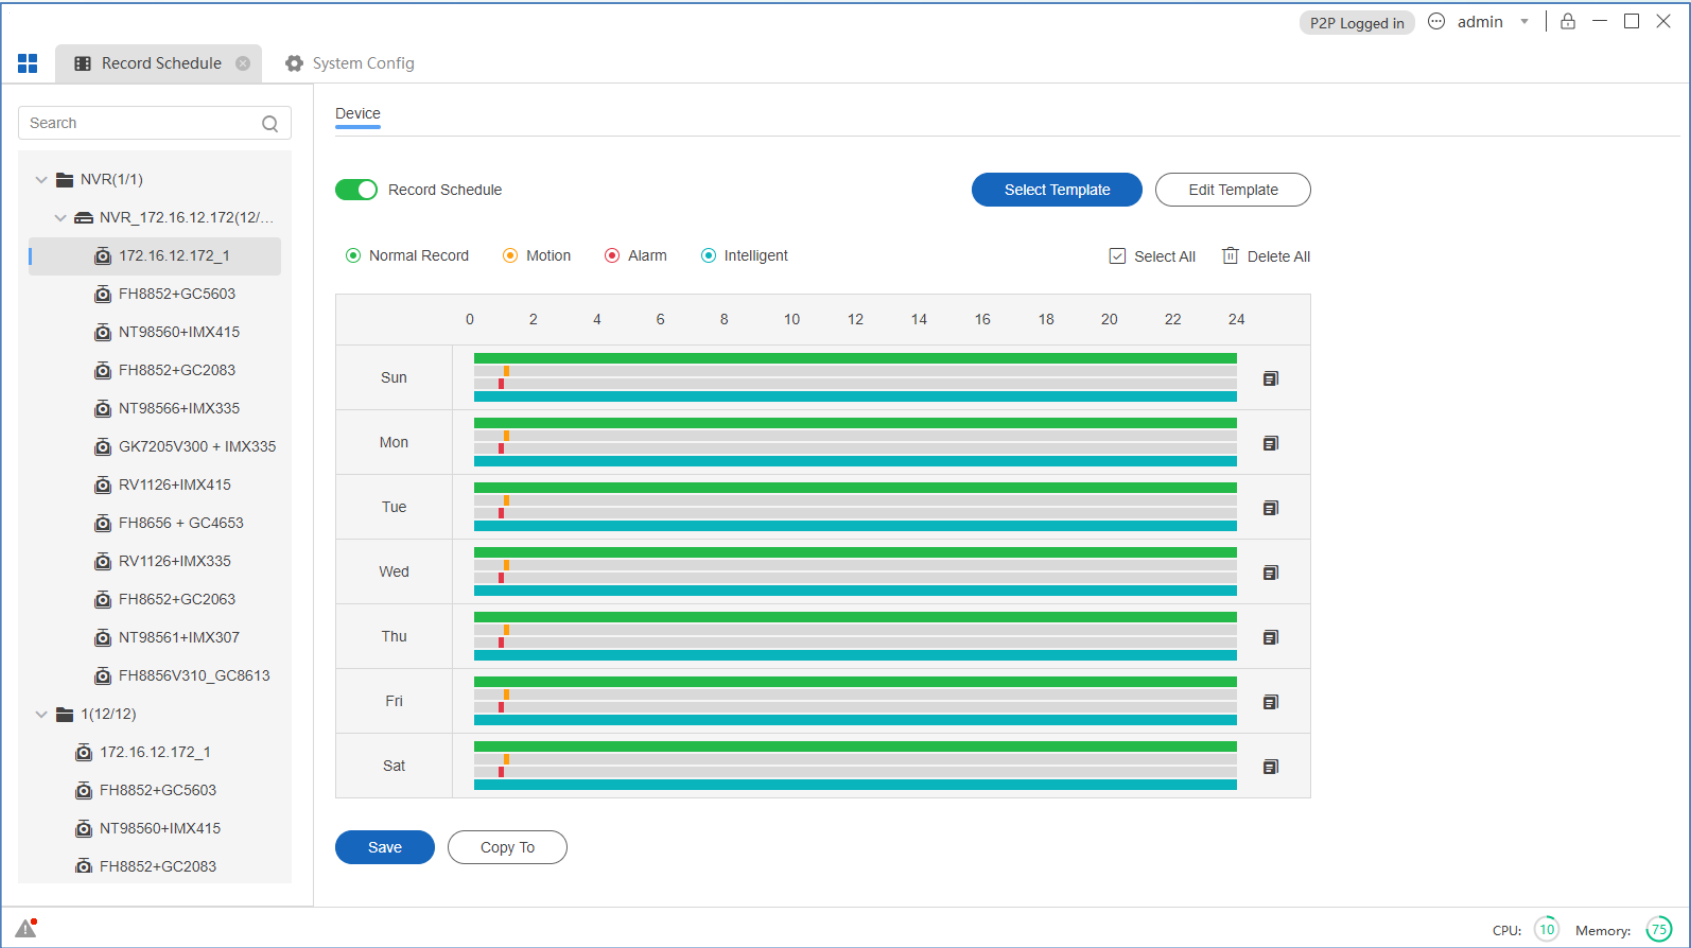

В этом интерфейсе можно настроить расписание записи для добавленных устройств. Вы можете установить соответствующий период времени по типу записи: обычной, по обнаружению движения, по тревоге и интеллектуальной.

Управление пользователями

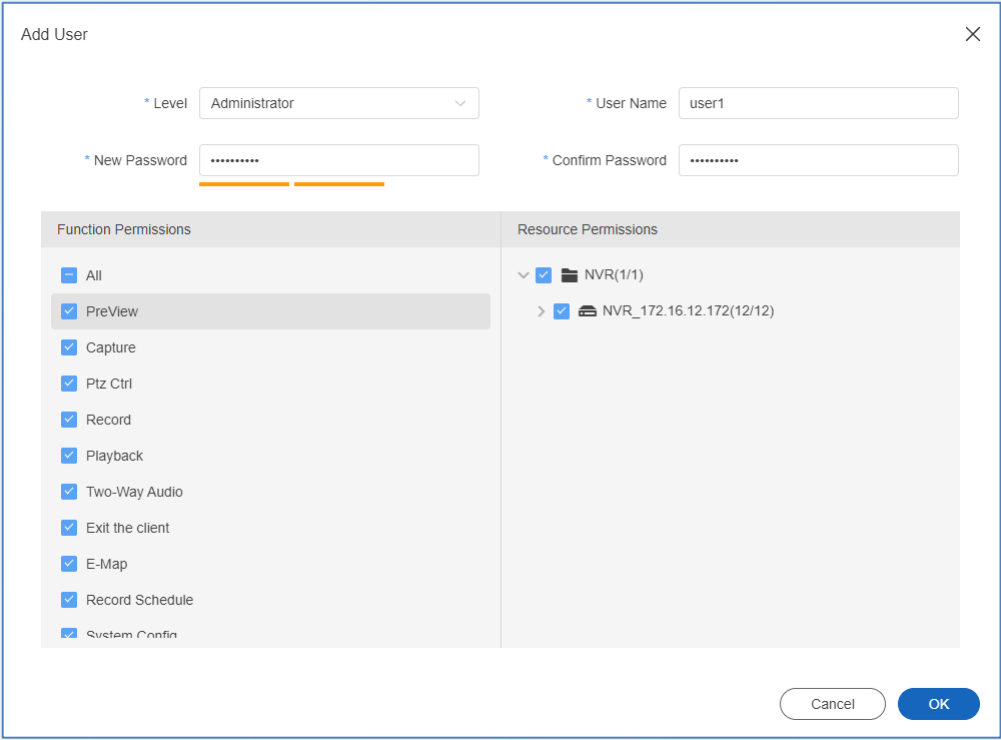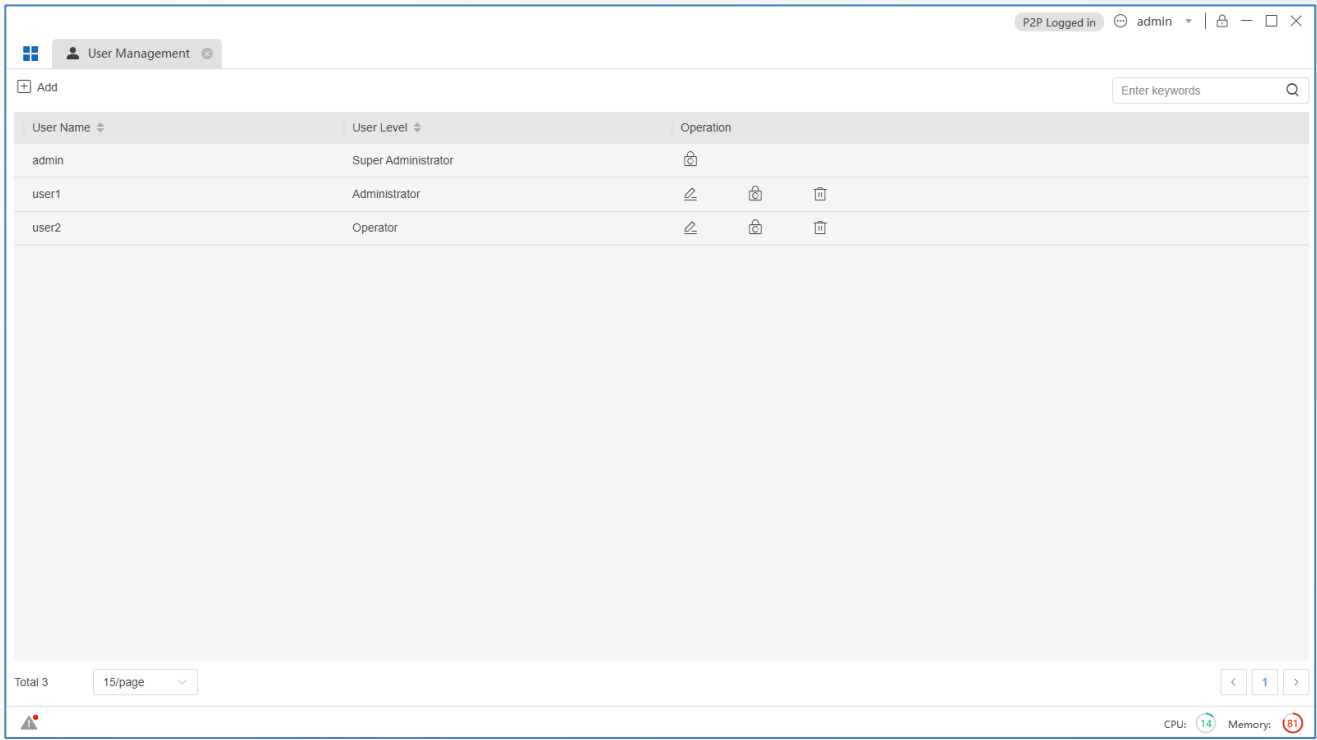

В пользовательском интерфейсе можно изменить пароль суперадминистратора AmaVMS. Аккаунт администратора может изменять параметры других пользователей: права, имя, пароль или удалять аккаунт. В настоящее время можно создать максимум 50 пользователей, включая аккаунт суперадминистратора.

Информация о тревоге

Alarm Info

Real-time AlarmHistory Alarm

Turn Audio OffDisplay Link Video

Event TypeAll

Alarm Time	Alarm Device	Alarm Type	PreView
2025-06-18 09:12:05	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:11:55	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:11:43	NVR_172.16.12.172_FH8852+GC5603	Intrusion	
2025-06-18 09:11:40	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:11:34	NVR_172.16.12.172_FH8852+GC5603	Intrusion	
2025-06-18 09:11:30	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:11:23	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:11:16	NVR_172.16.12.172_FH8852+GC5603	Intrusion	
2025-06-18 09:10:59	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:10:49	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:10:47	NVR_172.16.12.172_FH8852+GC5603	Motion	
2025-06-18 09:10:35	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:10:30	NVR_172.16.12.172_FH8852+GC5603	Motion	
2025-06-18 09:10:30	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:10:24	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	

CPU: 23Memory: 80

Alarm Info

Real-time AlarmHistory Alarm

Start Time2025-06-18 00:00:00End Time2025-06-18 23:59:59Event TypeAllSearchDelete

Alarm Time	Alarm Device	Alarm Type	PreView
2025-06-18 09:12:22	NVR_172.16.12.172_FH8852+GC5603	Intrusion	
2025-06-18 09:12:22	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:12:20	NVR_172.16.12.172_FH8856V310_GC8613	Motion	
2025-06-18 09:12:17	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:12:17	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX335	Motion	
2025-06-18 09:12:17	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX335	Motion	
2025-06-18 09:12:16	NVR_172.16.12.172_NT98560+IMX415	Intrusion	
2025-06-18 09:12:15	NVR_172.16.12.172_FH8852+GC5603	Intrusion	
2025-06-18 09:12:05	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:11:55	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:11:43	NVR_172.16.12.172_FH8852+GC5603	Intrusion	
2025-06-18 09:11:40	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:11:34	NVR_172.16.12.172_FH8852+GC5603	Intrusion	
2025-06-18 09:11:30	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	

Total 3499

CPU: 29Memory: 81

Real-time AlarmTurn Audio OffDisplay Link Video

Alarm Time	Alarm Device	Alarm Type	PreView
2025-06-18 09:12:50	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:12:42	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:12:31	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	
2025-06-18 09:12:22	NVR_172.16.12.172_FH8852+GC5603	Intrusion	
2025-06-18 09:12:20	NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Motion	

CPU: 22Memory: 81

В этом интерфейсе вы можете просматривать информацию о тревогах в реальном времени на текущих устройствах с поддержкой AmaVMS или просматривать историю тревог и записи по тревоге. Вы можете открыть миниатюрную версию окна с информацией о тревоге в левом нижнем углу интерфейса AmaVMS.

Информация о тревоге

System Config

System

Capture

Record

Maintenance

Email

Alarm Sound

Disarming / Arming

Automatic Time Sync

Enable All

Disable All

Refresh

Enter keywords

Device	Armed Status	Enable
NVR_172.16.12.172_NT98560+IMX415	Armed	☒
NVR_172.16.12.172_172.16.12.172_1	Armed	☒
NVR_172.16.12.172_FH8852+GC5603	Armed	☒
NVR_172.16.12.172_FH8652+GC2063	Armed	☒
NVR_172.16.12.172_GK7205V300 + IMX335	Armed	☒
NVR_172.16.12.172_NT98561+IMX307	Armed	☒
NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX415	Armed	☒
NVR_172.16.12.172_FH8656 + GC4653	Armed	☒
NVR_172.16.12.172_FH8856V310_GC8613	Armed	☒
NVR_172.16.12.172_RV1126+IMX335	Armed	☒
NVR_172.16.12.172_NT98566+IMX335	Armed	☒
NVR_172.16.12.172_FH8852+GC2083	Armed	☒

Total 12

<

1

>

Save

P2P Logged in



admin

CPU: 31

Memory: 83

Интерфейс операции постановки/снятия с охраны.

О нас

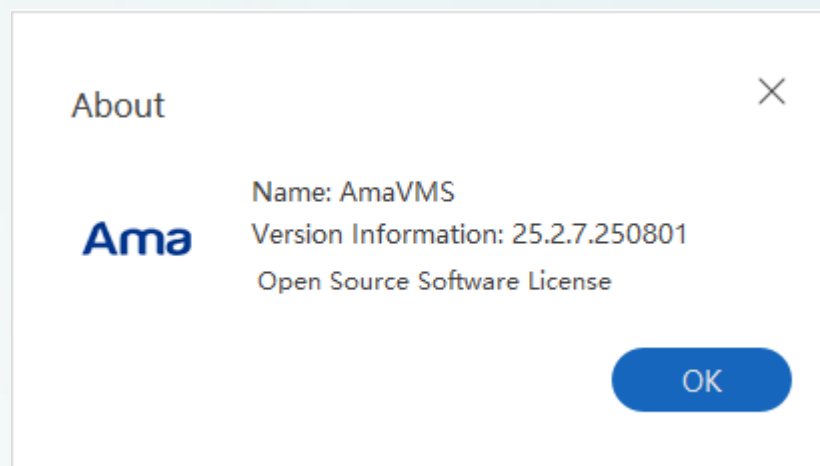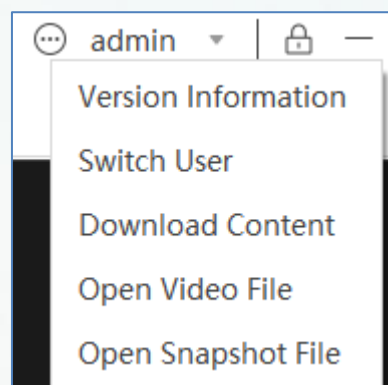

В интерфейсе «О нас» вы можете просмотреть информацию о версии AmaVMS