

Включение функции PoE Watchdog

PoE Watchdog – функция контроля зависания сетевого устройства с последующим его перезапуском (перезагрузкой по питанию PoE).

Преимущества использования PoE WatchDog:


- Повышение эффективности и надежности работы IP систем, так как проблема зависания устройства обнаруживается и устраняется в течении нескольких секунд;
- Функция работает автоматически, не требует участия человека;
- Снижение расходов и времени на непредвиденные выезды технического персонала для перезапуска зависшего сетевого оборудования.

Внимание! Работа функции PoE Watchdog может приводить к постоянной перезагрузке некоторых сетевых устройств, таких как Wi-Fi роутеры, Wi-Fi точки доступа и т.п. При возникновении данной проблемы отключите функцию PoE Watchdog.

Функция PoE Watchdog по умолчанию выключена.

Для включения функции Watchdog:

1. Открутите винты и снимите крышку корпуса PoE удлинителя
2. Передвиньте вправо рычажок переключателя
3. Установите герметичную прокладку в паз и крышку корпуса устройства
4. Плотно закрутите винты для обеспечения герметичности.

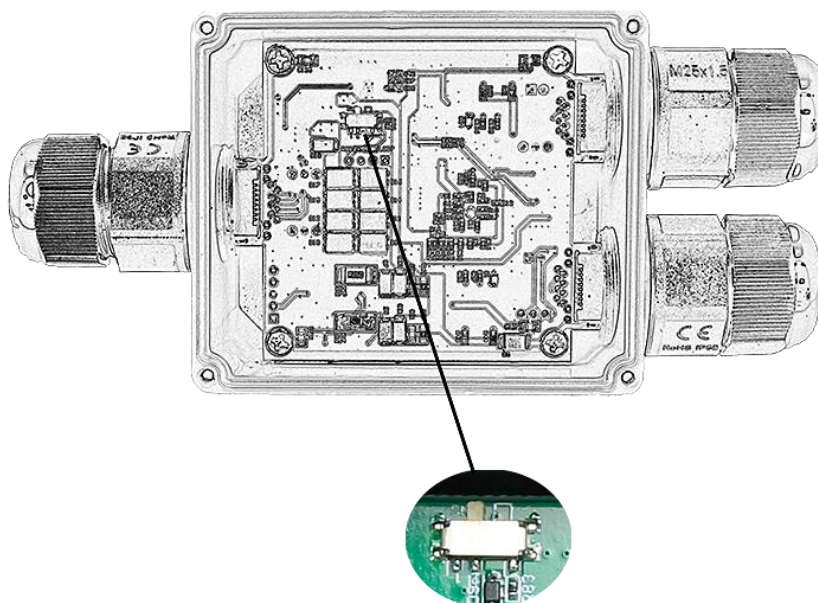

Переключить рычажок вправо

Примечание: Иллюстрация носит информативный характер. Изображенное на схеме устройство может отличаться от реальных устройств.