

Amatek

AC-IDV203VM

КУПОЛЬНАЯ ВАРИОФОКАЛЬНАЯ
АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА

Паспорт



Подробная информация: www.amatek.su
Федеральная служба поддержки:
Тел.: 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный)
Эл. почта: info@amatek.su

Amatek™
разработано в России, изготовлено в Китае

1 Введение

- После получения камеры проверьте комплект поставки и внешнее состояние товара.
- Комплект поставки:

Наименование	Количество
IP камера	1
CD (опция)	1
Данное руководство	1



Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 вольт.



Блок питания должен соответствовать заявленному в данной инструкции требованиям.

CE RoHS

EAC

2 Замечания

Цветная IP видекамера предназначена для визуального наблюдения контролируемых зон в составе охранной системы видеонаблюдения.

- Перед использованием видекамеры убедитесь в том, что блок питания соответствует заявленным в данной инструкции требованиям.
- Установка и демонтаж оборудования должен производиться профессионалами. Не допускайте к этому лиц без соответствующей квалификации.
- Для предотвращения выхода из строя сенсора запрещается длительное воздействие прямого солнечного света на объектив камеры.
- При загрязнении или запотевании объектива используйте сухую мягкую ткань для очистки.
- Для исключения конденсации влаги не устанавливайте оборудование в местах повышенной влажности, например, в пределах воздушного потока от кондиционера.
- При установке или обслуживании убедитесь в том, что блок питания отключен от камеры.
- Не устанавливайте камеру вблизи источников тепла, обеспечьте условия для вентиляции.
- Запрещается эксплуатация оборудования в сильном магнитном поле или при лазерном облучении.
- Для нормальной эксплуатации примите меры молниезащиты.
- Любые нарушения условий эксплуатации относятся к ответственности покупателя.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

3 Важно

Важная информация:

- Источник питания должен быть сертифицирован, его выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям данного оборудования.
- Не используйте данное оборудование без молниезащиты, а также в неподходящих условиях освещенности.
- Для получения хорошего качества изображения убедитесь в стабильности сетевого подключения.

4 Характеристики


Видеокамера	
Разрешение	3Мп, 2Мп
Процессор	Hi3516E
Матрица	1/2.8" SONY STARVIS IMX307
Основной поток	2304x1296@20к/с, 1920x1080@30к/с, 1280x720@30к/с
Альтернативный поток	320x240@30к/с, 720x480@30к/с
Третий поток	352x288@30к/с
Стандарты сжатия видео	H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
Настройки изображения	контраст, насыщенность, яркость, баланс белого, FLK, настраиваются через ПО или браузер
Чувствительность	0.005 лк (0 лк при вкл. ИК подсветке)
Отношение сигнал/шум	≥52 дБ
Электронный затвор (AES)	1/25 - 1/10000 сек.
Объектив	
Фокусное расстояние	вариообъектив, 2,8-12 мм, ручная регулировка на корпусе
Оптическое увеличение	x4
День/Ночь	
ИК подсветка	30 м, авторегулировка, возможна настройка в меню камеры
Режим «День/Ночь»	механический ИК-фильтр (ICR)
Аудио	
Входы/Выходы	1 встроенный микрофон
Стандарты сжатия аудио	G.711A, G.711U
Безопасность	
Детектор движения	Да, 22x18 зон
Приватные зоны	3 зоны, регулируемые
Зоны маскирования	1 зона, регулируемая
Срабатывание тревоги	разрыв сетевого соединения, конфликт IP-адресов
Улучшение изображения	
Функции	DWDR, 2D DNR, 3D DNR, BLC, ROI, антитуман
Баланс белого	автоматический, ручная настройка
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 (влагозащищенный), 10M/100M Ethernet
LAN/WAN соединение	статический IP адрес, DHCP, P2P облачный сервис (BitVision)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Поддержка PoE	Да, IEEE 802.3af
Сетевое хранение	NVR, VMS, NAS, Web
Совместимость	ONVIF 2.4 (Profile S)
Прочее	
Рабочие условия	- 40 ... +60 °C
Класс защиты	IP66
3D кронштейн	есть
Питание	DC12В±10% / 950mA, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	6.6Вт
Размеры	Ø120 x 98 мм
Вес (нетто)	800 гр.
Корпус	металл, антивандальный корпус
Комплект поставки	камера, монтажный комплект, CD диск с ПО, паспорт

5 Подключения

Описание


Следующие диаграммы применяются для различных конфигураций коммутационных разъемов.

1. Типы интерфейсов

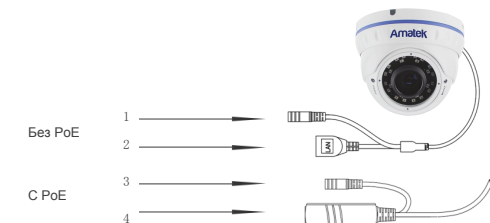

№	Название	Описание
1	Разъем питания	Вход питания 12 В
2	Сетевой интерфейс	Локальная сеть
3	Разъем питания	Вход питания 12В (при наличии PoE не используется)
4	Сетевой интерфейс с PoE	Локальная сеть и вход питания PoE

2. Подключение устройств

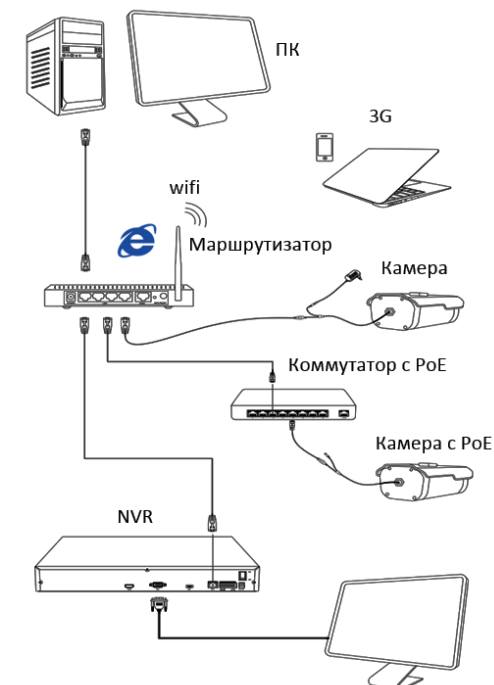


6 Настройка

1. Установка программного обеспечения

Скопируйте на Ваш ПК с прилагаемого диска или скачайте с сайта <http://amatek.ru/> программу «IP Search.exe» и запустите ее.

2. Поиск камеры

Убедитесь в том, что Ваша камера подключена к локальной сети и нажмите «Search» для поиска. Идентифицируйте ее в списке, после этого вы можете изменить сетевые настройки. Нажмите «Modify IP» для внесения изменений.

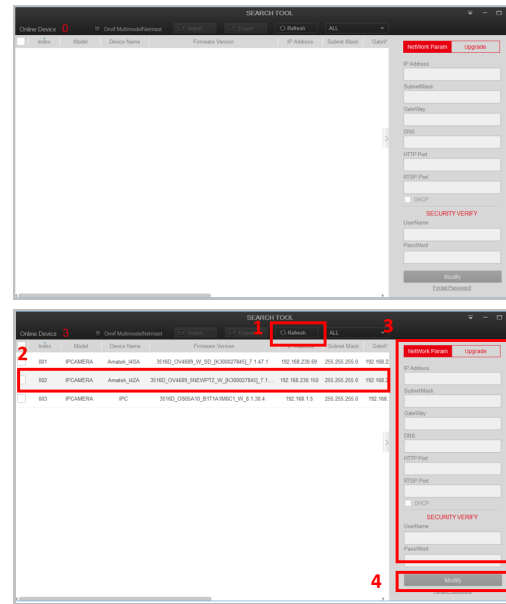

7 Доступ с ПК

1. Настройка ActiveX

Выберите «Панель управления - Свойства обозревателя - Вкладка безопасность - кнопка Другой», идите вниз до раздела «Элементы ActiveX». В пункте «Запуск Элементов ActiveX и модулей подключения» выберите «Включить».

2. Запустите браузер IE.

Введите IP адрес камеры.

Адрес по умолчанию: <http://192.168.1.168>


3. Дополнительное ПО

При первом подключении камеры Amatek к Вашему ПК потребуется установка дополнительного ПО. Нажмите «Download» для его установки:



4. Регистрация

Обновите вебсайт и в появившемся окне введите корректные логин и пароль. По умолчанию логин/пароль: admin/admin. При корректном вводе данных вы увидите изображение с IP камеры.

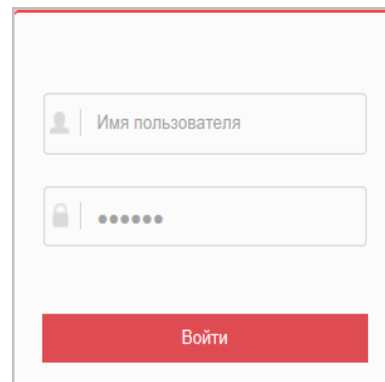


8 Клиентское ПО

1. Установка VMS Lite


Скопируйте на Ваш ПК с прилагаемого диска или скачайте с сайта <http://amatek.ru/> программу «VMS Lite» и установите ее.

2. Поиск и добавление устройства

Для поиска и добавления устройств в систему войдите в раздел «Устройства». В следующем окне в нижней части экрана («Устройства онлайн») будет выведен список доступных устройств для добавления в систему

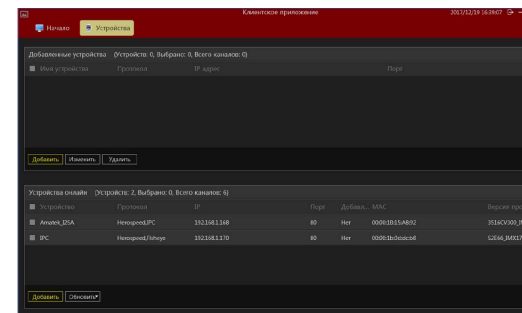

Пометьте чек-боксы необходимых устройств и нажмите «Добавить». В следующем окне заполните поля «Имя» и «Пароль» и нажмите «Далее».

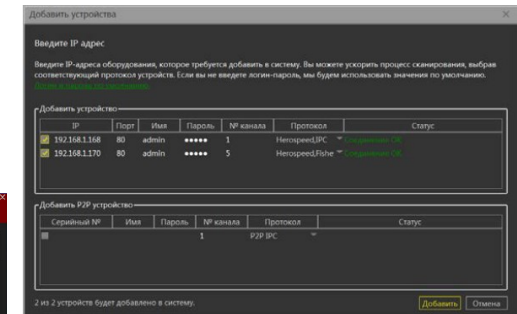

После успешного прохождения верификации нажмите «Добавить». Ваши устройства появятся в списке добавленных в верхней части окна и будут доступны для работы.

После этого вы можете начать работу с камерой в программе VMS Lite.

9 Гарантия

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства в формате «ММГГГГ» после буквы «D».

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Разработано в России. Изготовлено в Китае.
Уполномоченное изготовителем лицо и импортер:
ООО Легарда, 194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Литовская, д. 10, лит. А пом.2-Н
Эл. почта: info@amatek.ru
Тел.: 8-800-707-10-40

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр **Amatek™** по адресу:
194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10
Эл. почта: remont@amatek.ru

10 Прочее

(Модель)

(Серийный Номер)

Дата продажи

Продавец _____

Покупатель _____

Мп