

Мобильное приложение

Hisee

Руководство пользователя

1 Введение

Спасибо за использование нашего продукта, мы постараемся обеспечить самое лучшее обслуживание.

Данное руководство является справочным и может быть обновлено при выходе новой версии.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку в настоящем документе, пожалуйста, сообщите нам свои предложения, мы немедленноотреагируем.

2 Особенности

2.1 Основные функции Hisee

В данном руководстве рассматривается Android версия мобильного приложения Hisee.

Приложение Hisee позволяет просматривать видео с камер наблюдения и регистраторов, удаленно управлять ими, и имеет следующие особенности:

- 1) Подключения через wi-fi, 3G и 4G сети.
- 2) Удаленное управление оборудованием.
- 3) Добавление устройств сканированием QR кода.
- 4) Одновременный просмотр до 4 каналов.
- 5) Просмотр как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации экрана мобильного устройства.

- 6) Управление функциями PTZ.
- 7) Локальные запись и воспроизведение.
- 8) Двухнаправленный интерком.
- 9) Удалённое воспроизведение.
- 12) Функции удаленной тревоги.

2.2 Системные требования Hisee

Операционная система: Android, iOS.

Версия: Android 4.0+; iOS 8.1+.

Сеть; Wi-Fi, 3G,4G.

CPU: 1GHZ dual-core и выше.

RAM: 1G и выше.


3 Установка

Выполните поиск в магазине приложений google play или apple store по тегу «Hisee» и установите программу.

После установки найдите иконку приложения.



Иконка Hisee

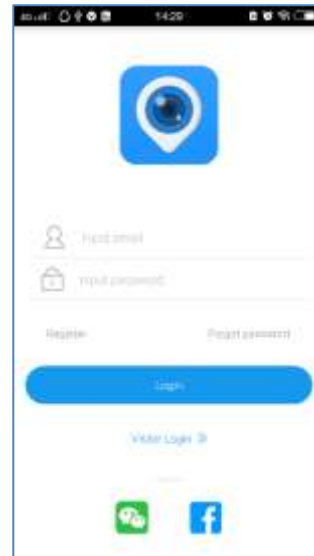

Начальный экран

4 Использование


Войдите в свою учетную запись, если она у вас уже есть. Вы также можете войти как гость или с помощью вашей учетной записи в Facebook.

При входе как гость вы можете работать только в локальной сети.

4.1.1 Регистрация

Шаг 1: Запустите приложение и выберите кнопку «Register» в окне входа в аккаунт.


Шаг 2: Заполните все поля и нажмите «Register» для завершения.

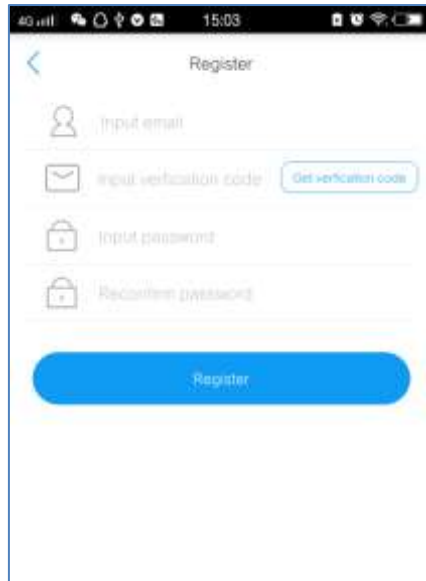

Интерфейс регистрации

4.2 Вход

Введите имя и пароль и нажмите «Login».

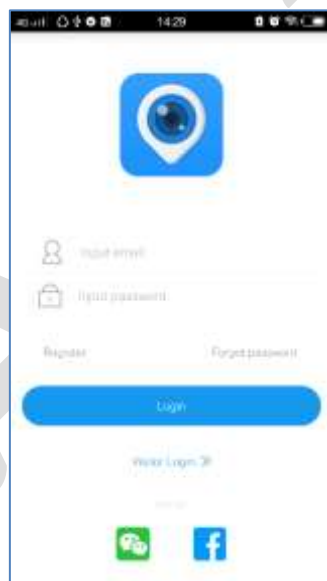


Интерфейс входа




Список устройств

4.3 Устройства

4.3.1 добавление оборудования

Нажмите  и в следующем окне выберите способ подключения устройства: беспроводное или проводное.

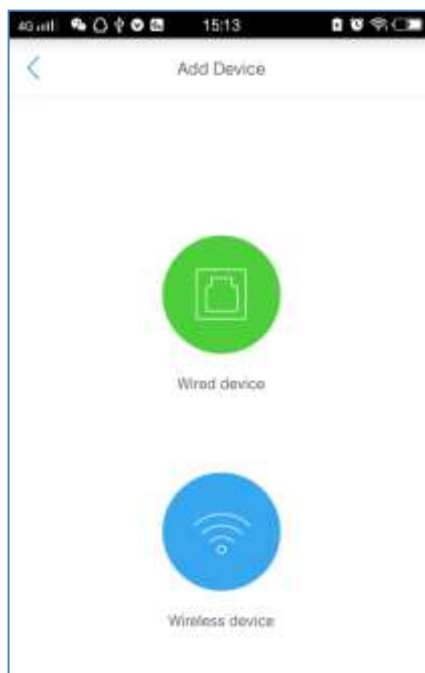


4.3.1.1 Проводное устройство

Есть 3 метода добавления.



Метод 1: Нажмите «**LAN GID Search**» для поиска устройств в локальной сети. Выберите из списка найденных нужное устройство.

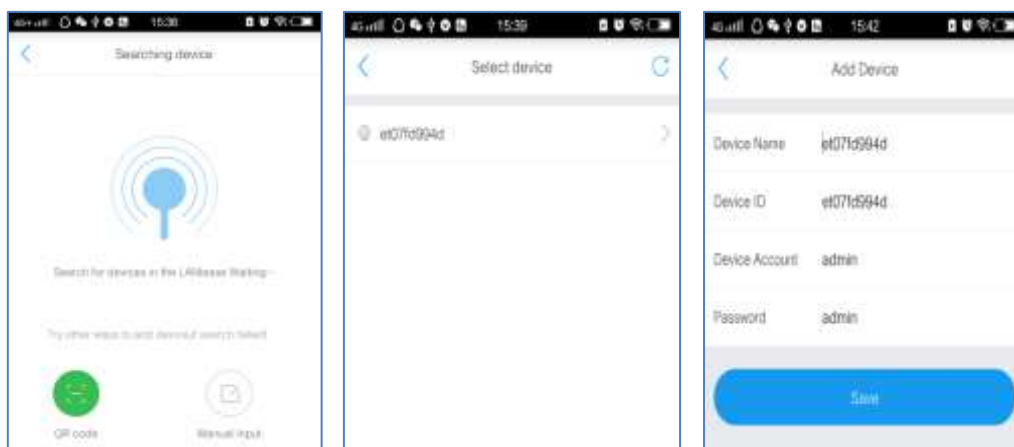

Метод 2: Нажмите «**Scan QR**» и отсканируйте QR код на шильде устройства или в веб интерфейсе, если есть такая возможность.

Метод 3: Нажмите «**Manual Input**» и введите имя, ID устройства и логин-пароль.

Описание полей:

Элемент	Описание
Device name	Произвольное название устройства.
Device ID	Облачный идентификатор
Device account	Имя локальной учетной записи устройства
Password	Пароль

4.3.1.2 Добавление беспроводных устройств

Есть 3 метода добавления.




Метод 1: Нажмите «**Scan QR**» и отсканируйте QR код на шильде устройства или в веб интерфейсе, если есть такая возможность.

Метод 2: Нажмите «**Manual Input**» и введите имя, ID устройства и логин-пароль.

Метод 3: Нажмите «**AP Configure**» и следуйте инструкциям на экране.

Последовательность действий:


Шаг 1: Нажмите «**AP Configure**» войдите в интерфейс «AP configure» и нажмите **Next** для поиска устройств.

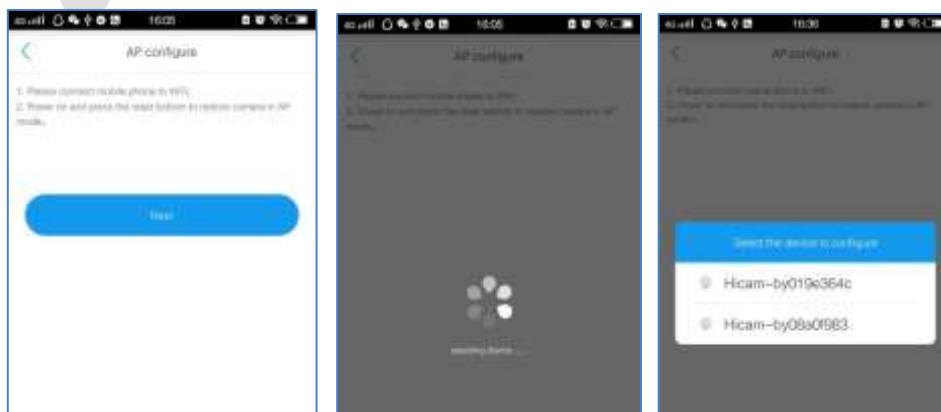

Шаг 2: Введите имя и пароль найденного устройства и нажмите «Start», в случае успеха вы увидите сообщение «Command was sent successfully, the device is configured».

Шаг 3: Нажмите «sure», информация об устройстве будет автоматически добавлена.


Шаг 4: Измените имя и пароль устройства и нажмите **Save** для завершения.

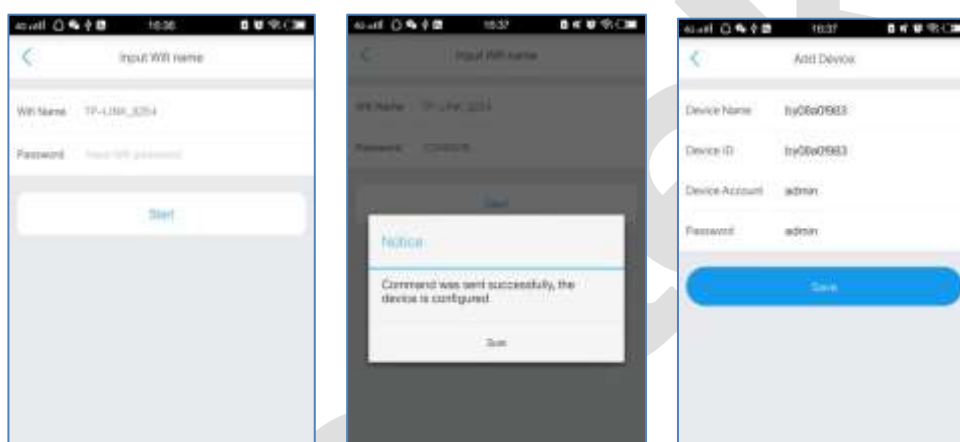


4.3.2 Изменение/Удаление устройства

Выберите устройство в списке, смахните влево и отредактируйте или удалите.

 для удаления устройства из списка.

 переход в окно изменения настроек устройства «Advanced Settings», «Device Maintenance».

После внесения изменений нажмите **Save** в правом верхнем углу экрана. Вы можете отказаться от изменения параметров, нажав кнопку возврата.

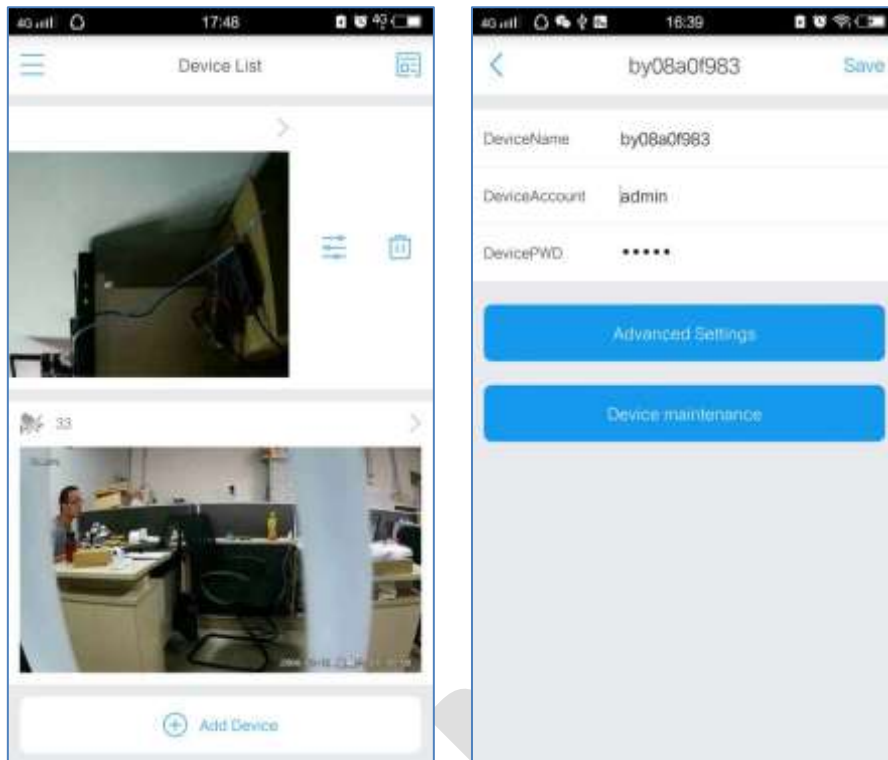

4.3.3 Расширенные настройки

Нажмите **Advanced Settings** для входа в соответствующее окно. Здесь вы можете изменить пароль, настроить детектор движения, расписание записи, время, изображение, параметры записи на SD карту, настройки WiFi, аудио.



4.3.3.1 Изменение пароля

Следуйте указаниям на экране.




4.3.3.2 Детектор движения

Включение/выключение детектора, настройка чувствительности, типа данных хранения, и планирование времени работы.




4.3.3.3 Планирование записи

Настройка плана записи и потока видео на SD карту.

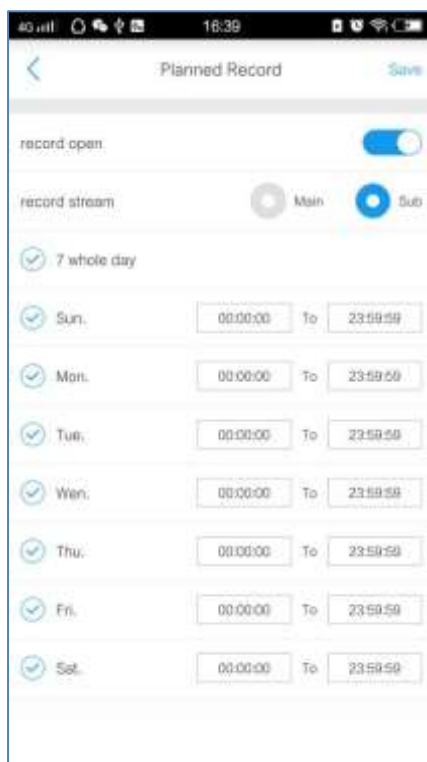


4.3.3.4 Время

Нажмите «Time setting» для синхронизации времени на устройстве с вашим мобильным устройством.

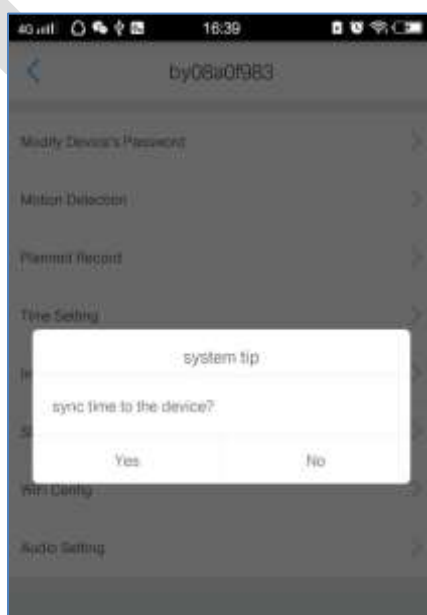

4.3.3.5 Изображение

Поворот по вертикали или горизонтали.

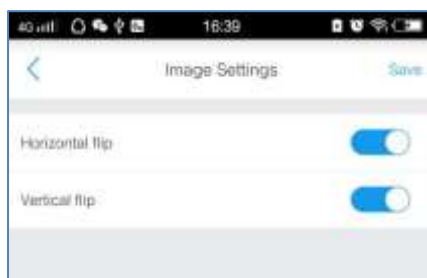


4.3.3.6 SD карта

Просмотр информации об использовании карты и форматирование.




4.3.3.7 WiFi

Выбор сети.

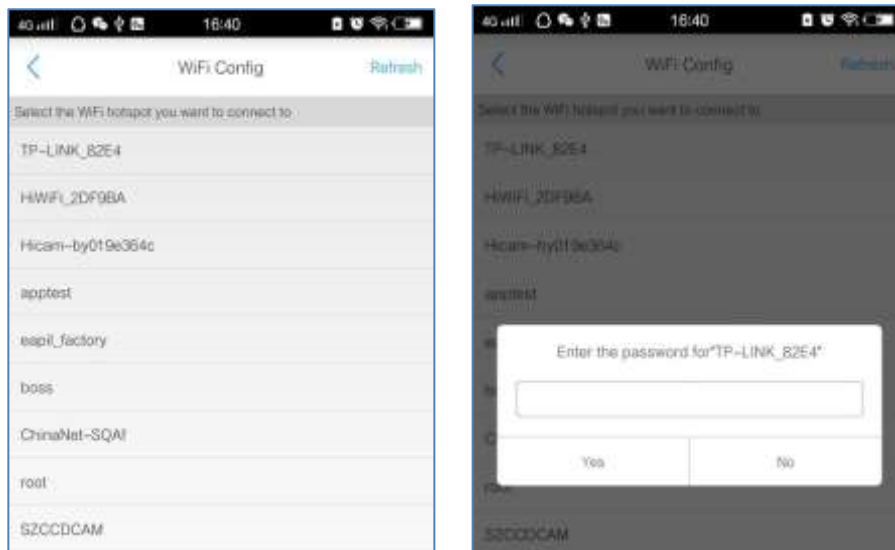

4.3.3.8 Звук

Настройка уровней громкости.

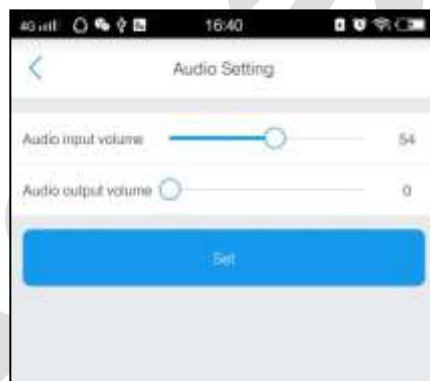


4.3.4 Обслуживание

Обновление прошивки, перезагрузка и сброс на заводские настройки.




4.4 Живой просмотр

Нажмите на подключенное устройство в списке устройств для перехода в окно просмотра в реальном времени. Здесь можно также управлять и настраивать устройство.

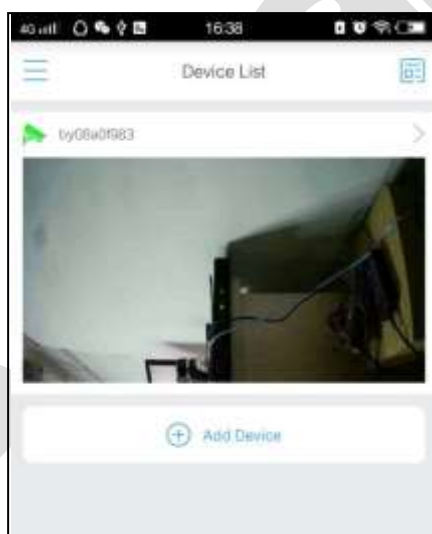

Замечание: Зеленый значок  сверху показывает, что устройство подключено, значок серого цвета  означает, что устройство не в сети.

4.4.1 Работа с изображением

С помощью кнопки  вы можете перейти к полноэкранному отображению



Живое видео



Воспроизведение










Управление PTZ













Полноэкранный режим

4.4.2 Органы управления


Описание функций экранных кнопок:


Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
	Возврат		Настройка параметров
	Одно- или многоэкранное представление		Опрос вкл./выкл.
	Звук вкл./выкл.		SD видео или HD видео
	Во весь экран		Переключение окон: Просмотр/PTZ/Воспроизведение


Form 2


Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
	Интерком вкл./выкл.		Снимок
	Запись вкл./выкл.		Запись на SD карту
 	Запись в облако + : Увеличение - : Уменьшение	 	Управление PTZ + : Фокус+ - : Фокус-
	Выбор пресета		Настройка пресетов



4.4 Тревога

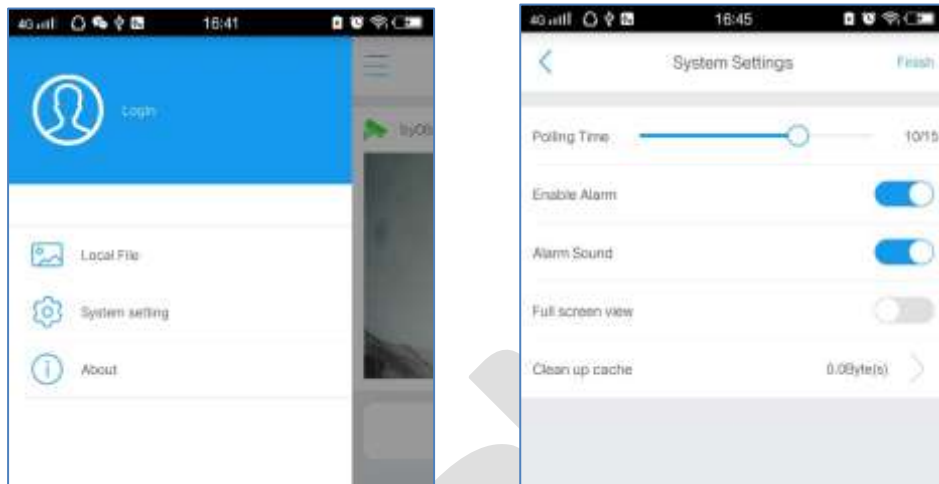
Нажмите  в основном меню и войдите в окно «System Settings». Переведите ползунок тревоги во включенное положение. Нажмите «Finish» для завершения. Приложение будет принимать сигнал тревоги от устройства.

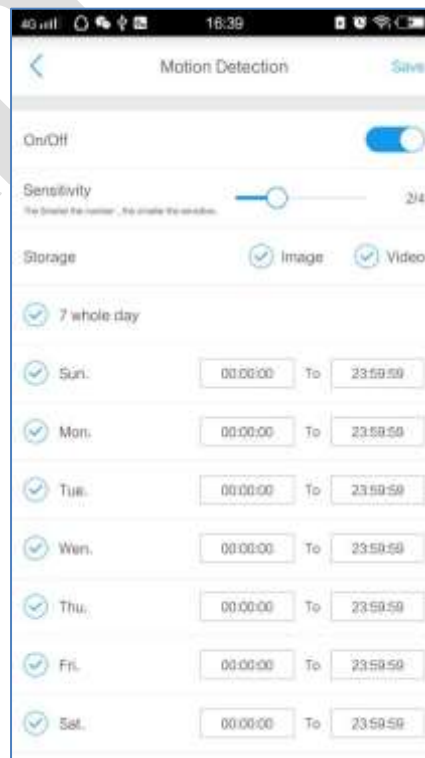

Для настройки детектора движения: Выберите устройство, нажмите , войдите в окно «Advanced Settings -> Motion Detection», переместите ползунок во включенное положение и настройте расписание.




При срабатывании тревоги на вашем мобильном устройстве нажмите  для входа в интерфейс просмотра в реальном времени, или  для остановки тревоги.

Совет: Нажмите  в основном окне для просмотра истории тревог.


4.5. Работа с файлами

4.5.1. Просмотр

Нажмите  в основном окне и выберите «Local Files» для входа на страницу просмотра фото и видео файлов.



Просмотр

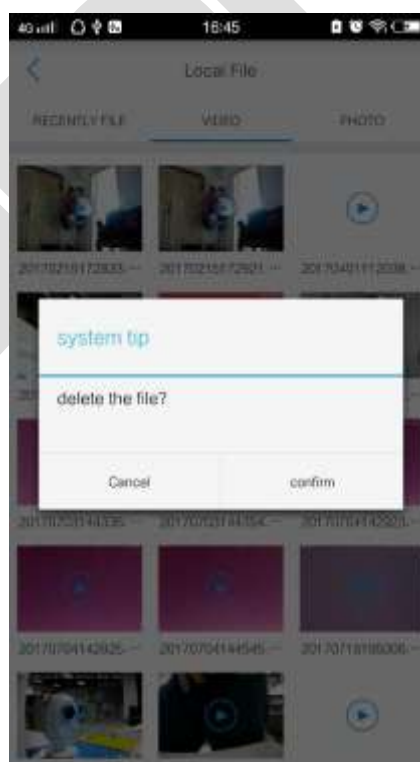


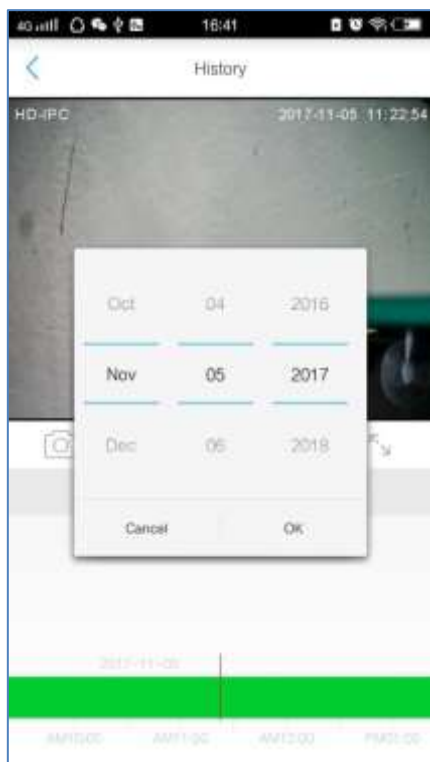
Удаление

4.5.2. Удаление


Сделайте длительное нажатие на файле, который вы намерены удалить и подтвердите удаление.

4.6 Воспроизведение

В окне живого просмотра нажмите  для перехода в интерфейс воспроизведения. Выберите дату записи и переместите ползунок на временной шкале в нужную позицию:



Выбор даты

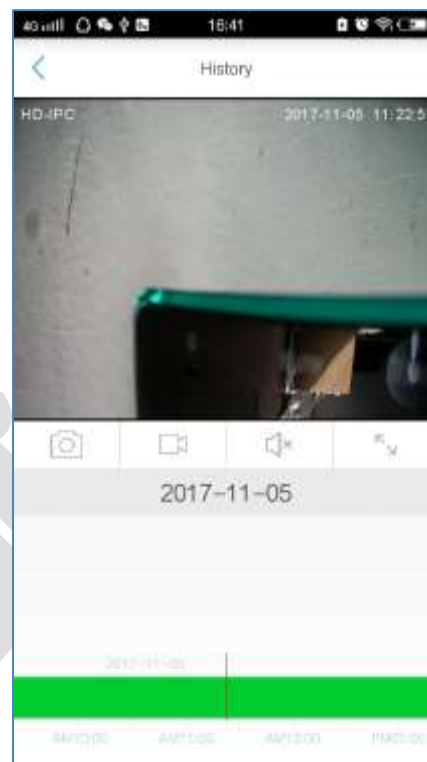

Результат поиска



Воспроизведение в полноэкранном режиме