

Amatek

www.amatek.su


Приложение Record Player

Инструкция пользователя


Модели:
AR-НТК44
AR-НТК88
AR-НТК168

1. Установка программы Record Player


Запустите файл Player_Setup.exe для начала установки программы:

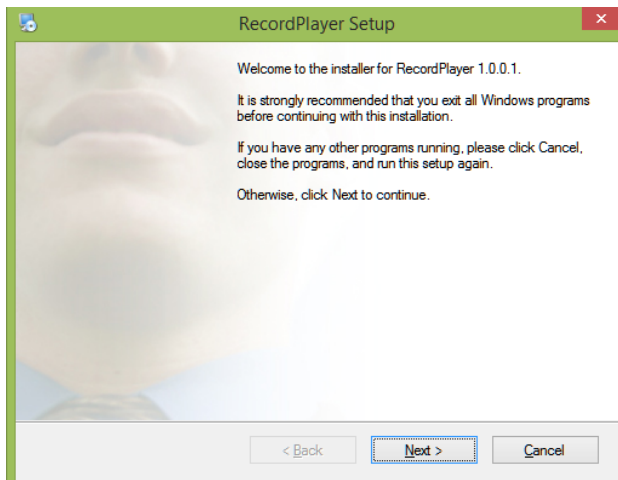


Нажмите «Next» для продолжения установки.

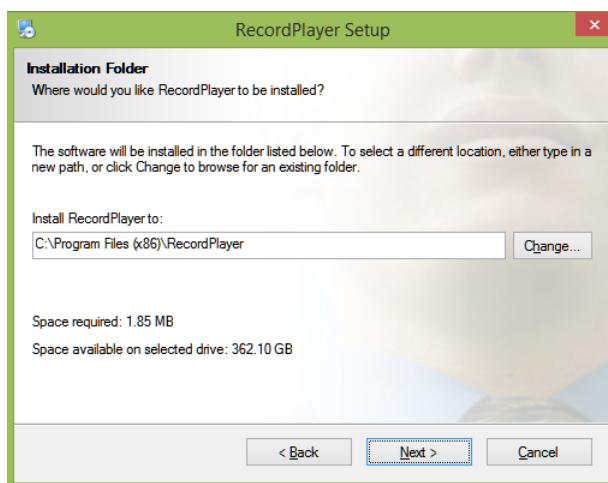

Выберите путь установки или оставьте предложенный по умолчанию. Нажмите «Next».

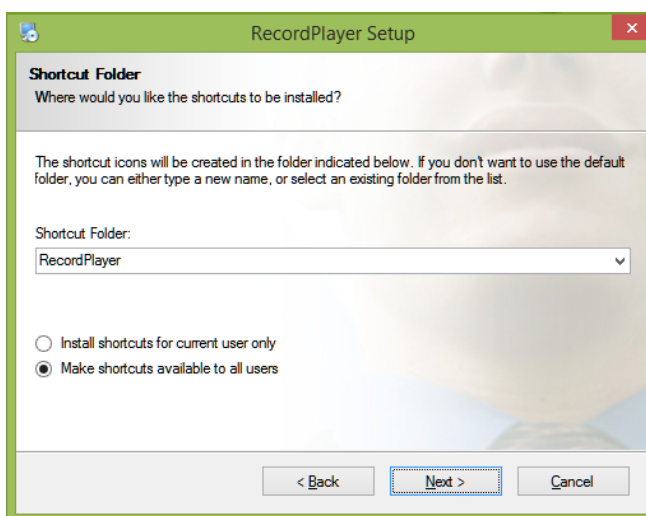


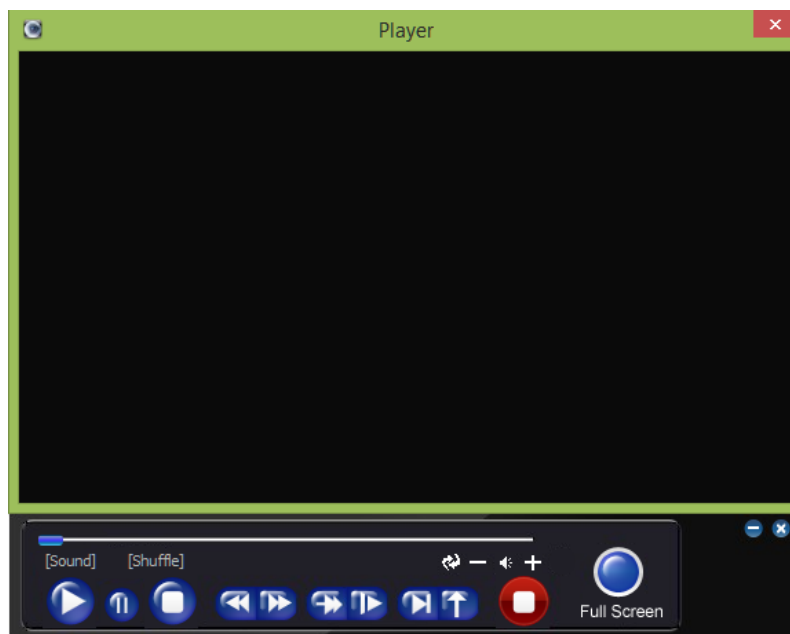
Измените опции по вашему выбору и нажмите «Next». Начнется процесс установки.

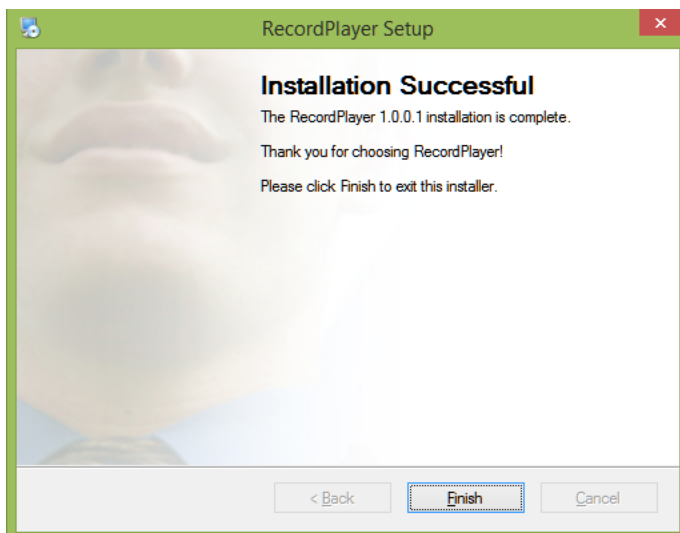


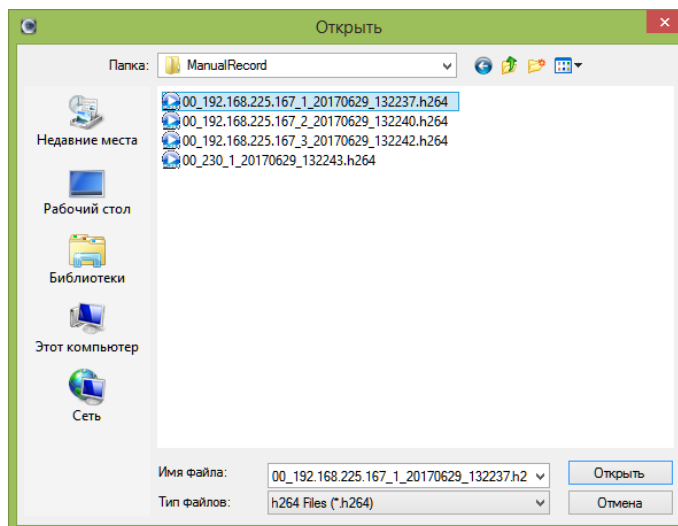
Нажмите «Finish» для завершения установки.

2. Запуск и работа с приложением.


Запустите программу нажатием на иконку  на рабочем столе.



Нажмите кнопку , вам будет предложено выбрать видеофайл для просмотра.



Двойным кликом левой кнопки мыши запустите файл.

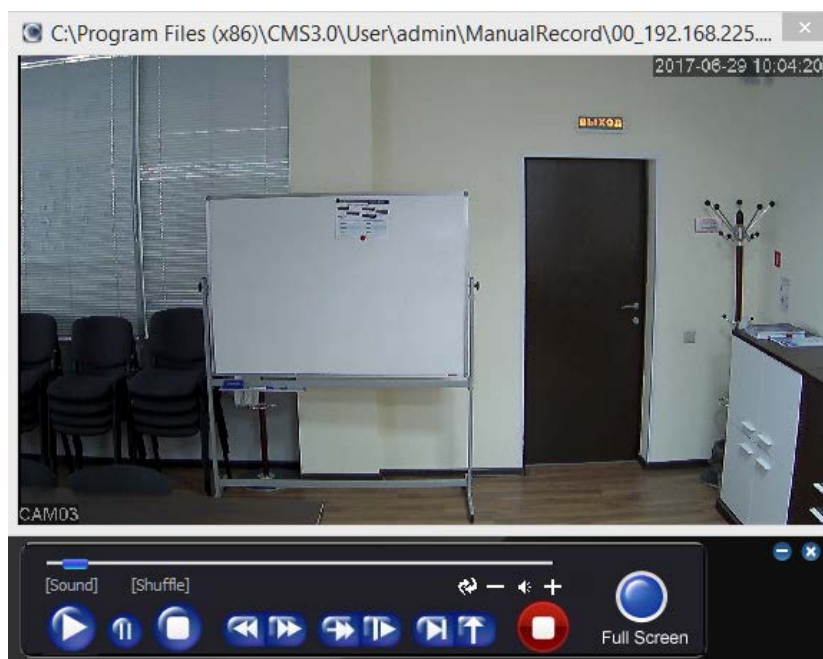

Кнопки панели управления:



- управление воспроизведением.



- сохранение стоп-кадра.



- создание локальной видеозаписи.



Full Screen - вкл./выкл. полноэкранный режим.




- регулировка звука.



- воспроизведение видеофайла «по кольцу».

Вы можете вызвать контекстное меню нажатием правой кнопки мыши:

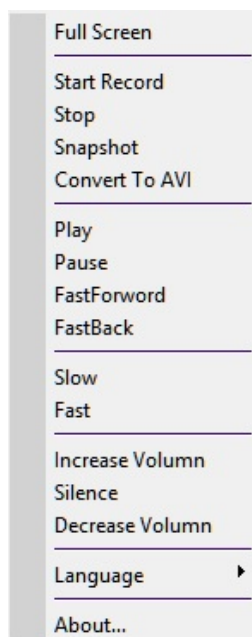

Full Screen – переход в полноэкранный режим.

Start record/Stop – начало и остановка локальной видеозаписи.

Convert To AVI – конвертация файлов видеозаписи в формат AVI.



Play/Pause/Fast/Slow – управление воспроизведением видео.


Increase Volume/Silence/Decrease Volume – регулировка звука.

Language – выбор языка интерфейса программы.

About – информация о версии программы.

Создание локальной видеозаписи.


При просмотре видеофайла вы можете создать локальную запись события. Для этого нажмите  (Start record) для начала записи и  (Stop) для остановки записи. Далее укажите название файла и путь сохранения видеозаписи. Нажмите «Сохранить» для записи файла в указанную папку.

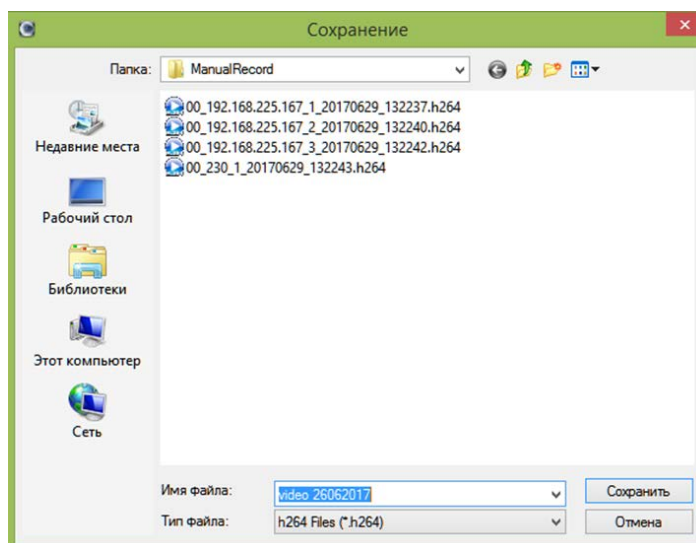

Конвертация файлов видеозаписи в формат AVI.

При необходимости, вы можете конвертировать файлы видеозаписи стандарта H.264 в формат AVI для дальнейшего воспроизведения файлов на ПК в Windows Media Player.

В контекстном меню выберите пункт «Convert To AVI».

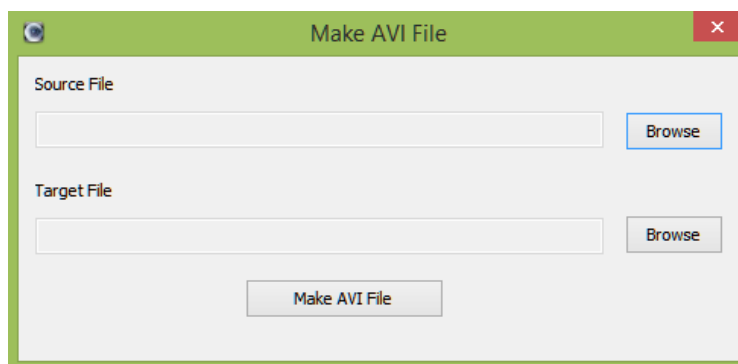

Далее нажмите «Browse» для указания пути к файлу формата H.264 (Source File) и пути сохранения файла в формате AVI (Target File). Нажмите «Make AVI File» для начала процесса конвертации.

Примечание: При работе с видеозаписями, созданными программой CMS3.0, рекомендуется сохранять файлы AVI в отдельную от файлов H.264 папку.