

Amatek

AC-IDV803ZP

АНТИВАНДАЛЬНАЯ
IP ВИДЕОКАМЕРА
С ТРАНСФОКАТОРОМ
Паспорт



Подробная информация: www.amatek.su
Федеральная служба поддержки:
Тел.: 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный)
Эл. почта: info@amatek.su

Amatek™
разработано в России, изготовлено в Китае

1 Введение

1. После получения камеры проверьте комплект поставки и внешнее состояние товара.
2. Комплект поставки:

Наименование	Количество
IP камера	1
Данное руководство	1



Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 вольт.



Блок питания должен соответствовать заявленным в данной инструкции требованиям.

CE RoHS

EAC

2 Замечания

Цветная IP видекамера предназначена для визуального наблюдения контролируемых зон в составе охранной системы видеонаблюдения.

1. Перед использованием видекамеры убедитесь в том, что блок питания соответствует заявленным в данной инструкции требованиям.
2. Установка и демонтаж оборудования должен производиться профессионалами. Не допускайте к этому лиц без соответствующей квалификации.
3. Для предотвращения выхода из строя сенсора запрещается длительное воздействие прямого солнечного света на объектив камеры.
4. При загрязнении или запотевании объектива используйте сухую мягкую ткань для очистки.
5. Для исключения конденсации влаги не устанавливайте оборудование в местах повышенной влажности, например, в пределах воздушного потока от кондиционера.
6. При установке или обслуживании убедитесь в том, что блок питания отключен от камеры.
7. Не устанавливайте камеру вблизи источников тепла, обеспечьте условия для вентиляции.
8. Запрещается эксплуатация оборудования в сильном магнитном поле или при лазерном облучении.
9. Для нормальной эксплуатации примите меры молниезащиты.
10. Любые нарушения условий эксплуатации относятся к ответственности покупателя.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

3 Важно

Важная информация:

- Источник питания должен быть сертифицирован, его выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям данного оборудования.
- Не используйте данное оборудование без молниезащиты, а также в неподходящих условиях освещенности.
- Для получения хорошего качества изображения убедитесь в стабильности сетевого подключения.

4 Характеристики

Видеокамера	
Разрешение	8Мп
Процессор	RV1126
Матрица	1/2.8" SONY IMX415
Основной поток	3840×2160@30к/с, 3072×2048@30к/с, 2592×1536@30к/с, 2560×1440@30к/с, 1920×1080@30к/с, 1280×720@30к/с
Альтернативный поток	1280×720@30к/с, 720×480@30к/с, 352×288@30к/с
Третий поток	1280×720@30к/с, 720×480@30к/с, 352×288@30к/с
Стандарты сжатия видео	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MPEG
Настройки изображения	контраст, насыщенность, резкость, яркость, зеркальное отображение, коридорный режим, баланс белого, FLK, настраиваются через ПО или браузер
Чувствительность	0,01лк (0 лк при вкл. Подсветке)
Отношение сигнал/шум	≥60 дБ
Электронный затвор	1/25 - 1/1000000 сек.
Объектив	
Фокусное расстояние	трансфокатор, моторизованный 2,7-13,5 мм, автофокусировка, дистанционное управление углом обзора
Оптическое увеличение	×5
День/Ночь	
ИК подсветка	30 м, авторегулировка
Режим «День/Ночь»	механический ИК-фильтр (ICR)
Аудио	
Аудио	Встроенный микрофон, (либо опционально 1аудиовход, 1 аудиовыход)
Стандарты сжатия аудио	G.711A, G.711U, AAC
Безопасность	
Детектор движения	Да, 22×18 зон
Приватные зоны	3 зоны, регулируемые
Улучшение изображения	
Функции	140дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI, антитуман
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 (влагозащищенный), 10M/100M Ethernet
LAN/WAN соединение	статический IP адрес, DHCP, P2P облачный сервис
Протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
Поддержка PoE	Да, IEEE 802.3af
Сетевое хранение	NVR, VMS, Web
Локальное хранение	Слот для microSD D, до 1ТБ, люк в корпусе
Совместимость	ONVIF 2.4 (Profile S)
Дополнительно	
Тревожные входы/выходы	1 вход, 1 выход (опционально)
Прочее	
Рабочие условия	-40 ... +60 °C
Класс защиты	IP67
Питание	DC12В±10% / 1000мА, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	10.8Вт
Размеры	93 x 91 x 263 мм
Вес (нетто)	1,45 кг
Корпус	металл

5 Подключения

Описание


Следующие диаграммы применяются для различных конфигураций коммутационных разъемов.

1. Типы интерфейсов



№	Название	Описание
1	Разъем питания	Вход питания 12 В
2	Сетевой интерфейс	Локальная сеть
3	Разъем питания	Вход питания 12В (при наличии PoE не используется)
4	Сетевой интерфейс с PoE	Локальная сеть и вход питания PoE

2. Подключение устройств

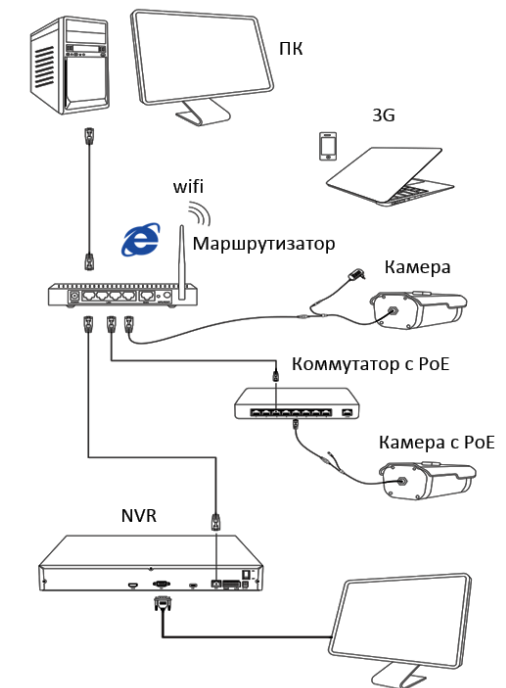


6 Настройка

1. Установка программного обеспечения

Скопируйте на Ваш ПК с прилагаемого диска или скачайте с сайта <http://amatek.ru/> программу «IP Search.exe» и запустите ее.

2. Поиск камеры

Убедитесь в том, что Ваша камера подключена к локальной сети и нажмите «Search» для поиска. Идентифицируйте ее в списке, после этого вы можете изменить сетевые настройки. Нажмите «Modify IP» для внесения изменений.

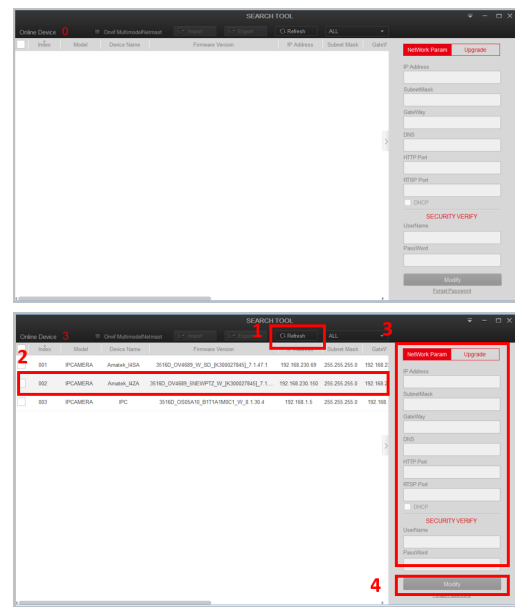

7 Доступ с ПК

1. Настройка ActiveX

Выберите «Панель управления - Свойства обозревателя - Вкладка безопасность - кнопка Другой», идите вниз до раздела «Элементы ActiveX». В пункте «Запуск Элементов ActiveX и модулей подключения» выберите «Включить».

2. Запустите браузер IE.

Введите IP адрес камеры.

Адрес по умолчанию: <http://192.168.1.168>


3. Дополнительное ПО

При первом подключении камеры Amatek к Вашему ПК потребуется установка дополнительного ПО. Нажмите «Download» для его установки:



4. Регистрация

Обновите вебсайт и в появившемся окне введите корректные логин и пароль. По умолчанию логин/пароль: admin/admin. При корректном вводе данных вы увидите изображение с IP камеры.

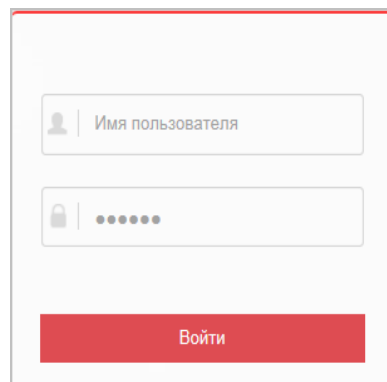


8 Клиентское ПО (на примере VMS Lite)

1. Установка VMS Lite


Скопируйте на Ваш ПК с прилагаемого диска или скачайте с сайта <http://amatek.ru/> программу «VMS Lite» и установите ее.

2. Поиск и добавление устройства

Для поиска и добавления устройств в систему войдите в раздел «Устройства». В следующем окне в нижней части экрана («Устройства онлайн») будет выведен список доступных устройств для добавления в систему.

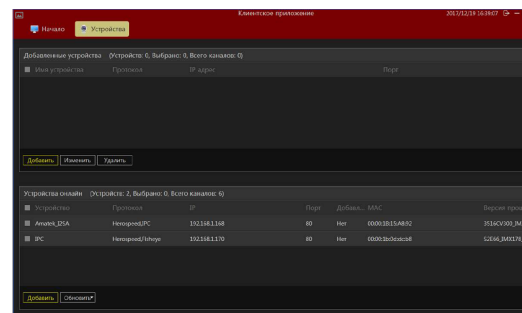

Пометьте чек-боксы необходимых устройств и нажмите «Добавить». В следующем окне заполните поля «Имя» и «Пароль» и нажмите «Далее».

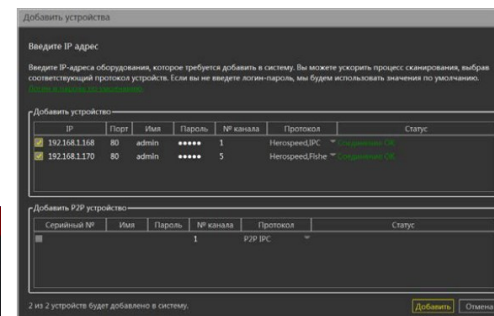

После успешного прохождения верификации нажмите «Добавить». Ваши устройства появятся в списке добавленных в верхней части окна и будут доступны для работы.

После этого вы можете начать работу с камерой в программе VMS Lite.

9 Гарантия

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления.

Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства в формате «ММГГГГ» после буквы «D».

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правил и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

10 Прочее

Разработано в России. Изготовлено в Китае.
Производитель: Longse Technology Limited
Адрес: Building 2, No.18, Dongming 3rd road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China
Уполномоченное изготовителем лицо и импортер:
ООО Легарда, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А, пом.2-Н
Эл. почта: info@amatek.ru
Тел.: 8-800-707-10-40

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр **Аmatek** по адресу:
194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10
Эл. почта: remont@amatek.ru

(Модель)

(Серийный Номер)

Дата продажи

Продавец _____

Покупатель _____

Мп